

เนื้อหาบางส่วนในคู่มือนี้อาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏในโทรศัพท์ของคุณ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-27507A
Thai. 02/2010. Rev. 1.0

GT-S5350

คู่มือการใช้งาน



วิธีใช้คู่มือเล่มนี้

คู่มือการใช้งานเล่มนี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อแนะนำให้คุณทราบถึงฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ และลักษณะเด่นของโทรศัพท์มือถือของคุณ เพื่อให้สามารถเริ่มใช้งานโทรศัพท์ได้ทันที โปรดดู "รู้จักกับโทรศัพท์มือถือของคุณ" "การประกอบชิ้นส่วนและเตรียมโทรศัพท์ให้พร้อมใช้งาน" และ "การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน"

แนะนำไอคอน

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน โปรดทำความเข้าใจกับไอคอนที่จะปรากฏต่อไปในคู่มือดังต่อไปนี้



คำเตือน—สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้ตัวคุณเองหรือผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ




ข้อควรระวัง—สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้โทรศัพท์ของคุณหรืออุปกรณ์อื่นได้รับความเสียหาย



หมายเหตุ—หมายเหตุ คำแนะนำการใช้งานหรือข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ



อ้างอิง—หน้าที่มีข้อมูลเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น
▶ หน้า 12 (หมายถึง "ดูหน้าที่ 12")

- **ตามด้วย**—ลำดับของตัวเลือกหรือเมนูที่คุณต้องเลือก เพื่อดำเนินการขั้นตอนใดๆ ตัวอย่างเช่น ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **เขียนข้อความใหม่** (หมายถึงให้กด **ข้อความ** ตามด้วย **เขียนข้อความใหม่**)
- () **เครื่องหมายวงเล็บสี่เหลี่ยม**—ปุ่มโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น () (หมายถึงปุ่มเปิด-ปิด/ออกจากเมนู)
- < > **เครื่องหมายวงเล็บสามเหลี่ยม**—ซอฟต์แวร์ซึ่งควบคุมฟังก์ชันการใช้งานที่ต่างกันไปตามหน้าจอ ตัวอย่างเช่น <ตกลง> (หมายถึงซอฟต์แวร์ **ตกลง**)

ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

สิทธิในเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่ประกอบกันขึ้นเป็นอุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์นั้นๆ

- Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก—Bluetooth QD ID: B016197
- Java™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation

CE0168

สารบัญ

ข้อมูลความปลอดภัยและการใช้งาน	1
คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย	1
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย	4
ข้อมูลการใช้งานที่สำคัญ	7
รู้จักกับโทรศัพท์มือถือของคุณ	13
อุปกรณ์ในกล่อง	13
ส่วนประกอบต่างๆ ของโทรศัพท์	14
ปุ่มต่างๆ	15
หน้าจอ	16
ไอคอน	17

การประกอบชิ้นส่วนและเตรียม

โทรศัพท์ให้พร้อมใช้งาน 19

การติดตั้ง SIM หรือ USIM การ์ดและแบตเตอรี่	19
การชาร์จแบตเตอรี่	21
การใส่การ์ดความจำ (เลือกได้)	22
การติดตั้งสายคล้องข้อมือ (เลือกได้).....	23

การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน..... 24

การเปิดและปิดโทรศัพท์	24
การเข้าถึงเมนู	25
การสลับใช้งานแอปพลิเคชัน	25
การใช้แถบเครื่องมือทางลัด.....	26
การกำหนดค่าของโทรศัพท์ด้วยตัวเอง	27
การใช้งานฟังก์ชันการโทรพื้นฐาน.....	29

การส่งและการดูข้อความ.....	30
----------------------------	----

การเพิ่มและค้นหารายชื่อ	32
-------------------------------	----

การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานของกล้องถ่ายรูป	33
---	----

การฟังเพลง.....	35
-----------------	----

การเข้าสู่ระบบเว็บ	37
--------------------------	----

การใช้บริการ Google.....	38
--------------------------	----

การใช้งานฟังก์ชันขั้นสูง..... 39

การใช้งานฟังก์ชันการโทรขั้นสูง.....	39
-------------------------------------	----

การใช้ฟังก์ชันสมุดโทรศัพท์ขั้นสูง	42
---	----

การใช้งานฟังก์ชันข้อความขั้นสูง	43
---------------------------------------	----

การใช้งานฟังก์ชันขั้นสูงของกล้องถ่ายรูป.....	45
--	----

การใช้งานฟังก์ชันเพลงขั้นสูง	49
------------------------------------	----

การใช้งานเครื่องมือและแอปพลิเคชัน 53

การใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ	53
การเปิดใช้งานโมบายล์แทริกเกอร์	55
การโทรหลอก	56
การบันทึกและเล่นเสียงบันทึก	57
การแก้ไขรูปภาพ	57
การพิมพ์รูปภาพ.....	60
การอัปโหลดรูปถ่ายและวิดีโอไปยังเว็บ.....	60
การเล่นเกมส์จาวาและการใช้จาวาแอปพลิเคชัน.....	62
การชิงโครไนซ์ข้อมูล.....	63
การใช้ RSS รีดเดอร์	63
การตั้งค่าและแสดงเวลาโลก	64

การตั้งค่าและใช้การเตือน.....	65
การใช้เครื่องคิดเลข.....	66
การเปลี่ยนสกุลเงินหรือหน่วยวัด.....	66
การกำหนดการตั้งเวลานับถอยหลัง	67
การใช้การจับเวลา.....	67
การสร้างสิ่งที่ต้องทำใหม่	67
การสร้างสมุดบันทึกข้อความ.....	67
การจัดการปฏิทินของคุณ.....	68

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น a

ข้อมูลความปลอดภัย และการใช้งาน

โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังดังต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์
ที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย และเพื่อ
ให้การใช้งานโทรศัพท์มือถือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด



คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย

การเก็บโทรศัพท์ให้ห่างจากเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยง

เก็บโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้อยู่ในที่ที่เด็กเล็ก
หรือสัตว์เลี้ยงเอื้อมไม่ถึง เนื่องจากโทรศัพท์มีส่วนประกอบ
ที่เป็นชิ้นเล็ก ๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดการสำลักติดคอได้หากกลืน
เข้าไป

การปกป้องหูจากเสียงที่ดังเกินไป



การฟังเสียงจากเฮดเซตในระดับที่ดังมากอาจ
ทำลายการได้ยินของคุณ ดังนั้น ควรตั้งระดับ
เสียงไว้ที่ต่ำสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทุกครั้งที
สนทนาทางโทรศัพท์หรือฟังเพลง

การติดตั้งโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความระมัดระวัง

ตรวจสอบด้วยว่าโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่นำมาใช้ภายในรถของคุณได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนา ไม่ควรวางโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมไว้ใกล้หรืออยู่ในบริเวณที่ถูกลมนิรภัยจะพองตัวออกมา เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายอย่างผิดวิธีอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรง เมื่อถูกลมนิรภัยพองตัวออกมาอย่างรวดเร็ว

การจัดการและกำจัดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จด้วยความเอาใจใส่

- ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงและออกแบบมาสำหรับโทรศัพท์ของคุณโดยเฉพาะเท่านั้น การนำแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ใช้ด้วยกันไม่ได้มาใช้อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายร้ายแรงกับโทรศัพท์ของคุณ

- ไม่ควรกำจัดแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ด้วยการเผา โดยเด็ดขาด ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ในการกำจัดแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ที่ใช้แล้ว
- ไม่ควรวางแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ไว้บนหรือในอุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆ เช่น เตาไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ที่มีการแผ่รังสี เป็นต้น เนื่องจากแบตเตอรี่อาจระเบิดได้ หากความร้อนภายในสูงเกินไป
- ไม่ควรนำแบตเตอรี่ไปกระทบกับวัตถุอื่นใด รวมทั้งไม่ควรเจาะแบตเตอรี่ ระวังอย่าให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความดันภายนอกที่สูง เนื่องจากอาจก่อให้เกิดการลัดวงจรภายในและความร้อนภายในแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นสูงเกินกว่าปกติ

การระมัดระวังการส่งสัญญาณรบกวนเครื่องกระตุ้น กล้ามเนื้อหัวใจ

ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจอย่างน้อย 15 ซม. (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นรบกวนที่อาจเกิดขึ้น ตามที่ผู้ผลิตและ Wireless Technology Research ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยที่ไม่ขึ้นตรงกับหน่วยงานใดได้แนะนำ หากสังเกตได้ว่าโทรศัพท์ของคุณกำลังรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจและเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ ให้ปิดโทรศัพท์ทันทีและติดต่อผู้ผลิตเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจหรือเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ เพื่อขอคำแนะนำ

การปิดโทรศัพท์ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่าย

ห้ามใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน (เช่น สถานีบริการน้ำมัน) หรือบริเวณที่ใกล้เชื้อเพลิงหรือสารเคมีต่างๆ ปิดโทรศัพท์ทุกครั้งเมื่อเห็นป้ายเตือนหรือคำแนะนำ โทรศัพท์ของคุณอาจก่อให้เกิดระเบิดหรือเพลิงไหม้ได้ทั้งในและรอบบริเวณที่จัดเก็บและถ่ายสารเคมีหรือเชื้อเพลิง หรือบริเวณที่มีการระเบิด ไม่ควรจัดเก็บหรือพกพาของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซ หรือวัสดุที่ระเบิดได้ง่ายไว้ในบริเวณเดียวกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริม

WARNING

การลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บที่เกิดจากการเคลื่อนไหวซ้ำในท่าเดิม

ในขณะที่ใช้โทรศัพท์ของคุณ ให้ถือโทรศัพท์อย่างผ่อนคลายๆ กดปุ่มเบาๆ พยายามใช้คุณลักษณะการทำงานพิเศษที่ลดจำนวนปุ่มที่ต้องกด(เช่น ข้อความที่ตั้งไว้ และการคาดเดาคำที่พิมพ์ เป็นต้น) และหยุดพักการใช้งานเป็นช่วงๆ

ห้ามใช้โทรศัพท์ถ้าหน้าจอมีรอยร้าวหรือแตก

เศษกระจกหรืออะคริลิคอาจเป็นอันตรายต่อมือและใบหน้าของคุณ นำโทรศัพท์ไปที่ศูนย์บริการซ่อมฯ เพื่อเปลี่ยนหน้าจอ อันตรายที่เกิดจากการใช้งานอย่างประมาทมีผลให้การรับประกันของผู้ผลิตเป็นโมฆะ



ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ข้อใช้อย่างปลอดภัยบนท้องถนน

หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในขณะที่ขับรถ และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ ใช้อุปกรณ์เสริมแฮนด์ฟรีทุกครั้งที่เป็นไปได้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น

การปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย

ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับใด ๆ ที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในบางพื้นที่

การใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงแล้วเท่านั้น

การใช้อุปกรณ์เสริมที่ใช้ด้วยกันไม่ได้อาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหายหรือผู้ใช้ได้รับบาดเจ็บ

การปิดโทรศัพท์ทุกครั้งที่อยู่ใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์

โทรศัพท์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่างๆ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ป้ายประกาศเตือน และคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์

การปิดโทรศัพท์หรือปิดการใช้งานฟังก์ชันแบบไร้สายเมื่อโดยสารเครื่องบิน

โทรศัพท์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์บนเครื่องบินได้ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสายการบินและปิดโทรศัพท์หรือเปลี่ยนไปใช้โหมดที่ปิดการใช้งานฟังก์ชันแบบไร้สายเมื่อได้รับการบอกกล่าวจากบุคลากรของสายการบิน

การป้องกันแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จไม่ให้เกิดความเสียหาย

- ไม่ควรวางแบตเตอรี่ในบริเวณที่เย็นจัดหรือร้อนจัดจนเกินไป (ต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส/32 องศาฟาเรนไฮต์ หรือสูงกว่า 45 องศาเซลเซียส/113 องศาฟาเรนไฮต์) อุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจทำให้ความจุในการชาร์จกำลังไฟลดลงและแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานสั้นลง

- ระวังมิให้แบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ เนื่องจากอาจทำให้ขั้ว + และขั้ว - ของแบตเตอรี่เชื่อมต่อกัน ส่งผลให้แบตเตอรี่เสียหายทั้งชั่วคราวและถาวรได้
- ไม่ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับความเสียหาย

การใช้งานโทรศัพท์ด้วยความเอาใจใส่และถูกวิธี

- ห้ามถอดประกอบโทรศัพท์ของคุณเนื่องจากเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าดูด
- ห้ามโทรศัพท์ของคุณอยู่ในสภาพเปียกชื้น เนื่องจากของเหลวอาจทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงและเปลี่ยนสีของฉลากที่ระบุความเสียหายจากน้ำที่อยู่ภายในโทรศัพท์ การที่โทรศัพท์ได้รับความเสียหายจากน้ำอาจทำให้สิทธิในการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตของคุณเป็นโมฆะ
- หลีกเลี่ยงการใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในบริเวณที่สกปรก และเต็มไปด้วยฝุ่นละอองเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนที่ถอดได้เกิดความเสียหาย

- โทรศัพท์ของคุณเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อน จึงควรระวังมิให้สิ่งใดมากระแทกและหีบจับอย่างทะนุถนอม เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
- ไม่ควรทาสีโทรศัพท์ เนื่องจากสีอาจก่อให้เกิดการอุดตันตามร่องของชิ้นส่วนที่ถอดได้ และอาจทำให้โทรศัพท์ทำงานผิดปกติ
- หากโทรศัพท์ของคุณมีแสงแฟลชหรือแสงไฟ ไม่ควรใช้โทรศัพท์ใกล้ตาของคนหรือสัตว์มากเกินไป
- โทรศัพท์ของคุณอาจเสียหายได้หากสัมผัสกับสนามแม่เหล็ก ไม่ควรใช้ช่องใส่โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมที่มีส่วนประกอบเป็นแม่เหล็ก รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้โทรศัพท์สัมผัสกับสนามแม่เหล็กเป็นเวลานานๆ

การหลีกเลี่ยงการส่งคลื่นเข้าไปรบกวน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

โทรศัพท์ของคุณจะปล่อยสัญญาณความถี่วิทยุ (Radio Frequency : RF) ที่อาจรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีวัสดุห่อหุ้มเพื่อป้องกันคลื่นสัญญาณดังกล่าว หรือมีวัสดุป้องกันแต่ไม่มิดชิด เช่น เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ เครื่องช่วยการได้ยิน อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ และ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ใช้ในบ้านหรือรถยนต์ ทั้งนี้ หากพบปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณรบกวน โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่คุณใช้อยู่

ข้อมูลการใช้งานที่สำคัญ

การถือโทรศัพท์ในตำแหน่งปกติ

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสายอากาศที่ติดตั้งอยู่ในโทรศัพท์

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาโทรศัพท์ จากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาโทรศัพท์จากผู้ให้บริการที่ไม่มีคุณภาพอาจทำให้โทรศัพท์ของคุณเสียหายและอาจทำให้สิทธิในการรับประกันเป็นโมฆะได้

การดูแลให้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จมีอายุ การใช้งานนานที่สุด

- ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่นานติดต่อกันเกินกว่า 1 สัปดาห์ เนื่องจากการชาร์จกำลังไฟมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง

- แบตเตอรี่ไม่ได้ใช้จะคายประจุออกเรื่อยๆ ตามเวลาที่ผ่านไป ดังนั้น ควรนำมาชาร์จกำลังไฟใหม่อีกครั้งก่อนใช้งาน
- ถอดปลั๊กไฟของเครื่องชาร์จอออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
- ใช้แบตเตอรี่อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งานเท่านั้น

การใช้ SIM การ์ดและการลดความจำด้วยความเอาใจใส่

- ไม่ควรถอดการ์ดในขณะที่โทรศัพท์กำลังโอนหรือเข้าใช้งานข้อมูลภายในเครื่อง มิฉะนั้นอาจทำให้ข้อมูลที่มีอยู่หายไปและ/หรือเกิดความเสียหายกับการ์ดหรือโทรศัพท์
- ไม่ปล่อยให้การดูดกระแสทางอย่างแรง สัมผัสกับไฟฟ้าสถิต และถูกคลื่นไฟฟ้าจากอุปกรณ์อื่นๆ รบกวน
- การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้การลดความจำมีอายุการใช้งานสั้นลง
- ไม่ควรสัมผัสหรือนำวัตถุที่เป็นโลหะไปสัมผัสกับบริเวณที่เป็นสีทองหรือขั้วทั้งสองข้าง หากพบว่าการ์ดสกปรก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่ม

การเตรียมพร้อมเพื่อใช้บริการฉุกเฉินได้อย่างทันทั่วทั้งที่

ในบางพื้นที่หรือบางสถานการณ์ คุณอาจไม่สามารถต่อสายไปยังหมายเลขฉุกเฉินโดยใช้โทรศัพท์ของคุณได้ เมื่อต้องเดินทางไปยังที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ยังไม่พัฒนา ควรเตรียมวิธีที่เป็นทางเลือกอื่นในการติดต่อผู้ให้บริการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

การรับรองข้อมูล SAR (Specific Absorption Rate)

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งจำกัดระดับพลังงานคลื่นวิทยุที่แผ่ออกมาจากวิทยุและอุปกรณ์โทรคมนาคมต่างๆ มาตรฐานดังกล่าวจะป้องกันการจำหน่ายโทรศัพท์มือถือที่ปล่อยคลื่นวิทยุออกมาเกินกว่าระดับที่มนุษย์จะรับได้ (Specific Absorption Rate หรือ SAR) ซึ่งอยู่ที่ 2.0 วัตต์ต่อ 1 กิโลกรัม

ในการทดสอบโทรศัพท์รุ่นนี้ ได้มีการบันทึกค่า SAR สูงสุดไว้เท่ากับ 0.854 วัตต์ต่อกิโลกรัม ในการใช้งานตามปกติ ค่า SAR ที่เกิดขึ้นจริงมักจะต่ำกว่าค่าที่บันทึกไว้ในการทดสอบค่อนข้างมาก เนื่องจากโทรศัพท์ได้รับการออกแบบให้ปล่อยพลังงานคลื่นวิทยุในระดับที่จำเป็นต่อการส่งสัญญาณไปยังสถานที่ที่เป็นฐานรับส่งสัญญาณที่อยู่ใกล้ที่สุดเท่านั้น จากการออกแบบที่กำหนดให้มีการปล่อยพลังงานในระดับที่ต่ำลงโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เป็นไปได้ โทรศัพท์เครื่องนี้จึงช่วยให้คุณเสี่ยงต่อการสัมผัสกับพลังงานคลื่นวิทยุโดยรวมน้อยลง

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SAR และสัมพันธ์กับมาตรฐาน EU, เข้าชมได้ที่เว็บไซต์ Samsung mobile phone

การกำจัดผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี

(ขยะประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)



(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบจัดเก็บและกำจัดขยะที่แยกจากกัน)

สัญลักษณ์นี้ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม หรือในเอกสารประชาสัมพันธ์ แสดงให้ทราบว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นั้นๆ และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อุปกรณ์ชาร์จ เซตเคเบิล สาย USB) รวมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทิ้งขยะที่ไม่มีการควบคุม โปรดแยกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกจากขยะประเภทอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เพื่อใช้ส่วนตัวควรติดต่อร้านค้าที่ซื้อหรือหน่วยงานราชการในท้องถิ่นเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรควรติดต่อผู้จำหน่ายและตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์นี้ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ขึ้นนี้และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับขยะอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการพาณิชย์ที่จะนำไปกำจัดภายหลัง

การกำจัดแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี



(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบส่งคืนแบตเตอรี่และกำจัดขยะที่แยกจากกัน)

สัญลักษณ์นี้บนแบตเตอรี่ คู่มือการใช้ หรือบรรจุภัณฑ์บอกให้รู้ว่าไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน ป้ายสัญลักษณ์ทางเคมี Hg Cd หรือ Pb บอกให้รู้ว่าแบตเตอรี่ประกอบด้วยสารปรอท แคดเมียม หรือมีสูงเกินระดับอ้างอิงในข้อกำหนดของ EC 2006/66 หากไม่ทิ้งแบตเตอรี่อย่างถูกต้องเหมาะสม สารเคมีเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้

เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและเพื่อส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ โปรดแยกแบตเตอรี่ออกจากขยะชนิดอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ภายในท้องถิ่นของคุณโดยใช้ระบบส่งคืนแบตเตอรี่

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

เนื้อหาและบริการบางอย่างที่อุปกรณ์นี้สามารถเข้าใช้ได้เป็นของบุคคลที่สามและได้รับการคุ้มครองด้วยกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าและ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เนื้อหาและบริการต่างๆ เหล่านั้นจัดทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ส่วนบุคคลเท่านั้นและไม่ใช่ว่าการใช้ในเชิงพาณิชย์ คุณต้องไม่ใช่เนื้อหาหรือบริการใดๆ ในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหาหรือผู้ให้บริการ โดยไม่จำกัดเพียงข้อความที่ได้กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ หากไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจากเจ้าของเนื้อหาหรือผู้ให้บริการที่เหมาะสม คุณต้องไม่ปรับเปลี่ยน คัดลอก เผยแพร่ซ้ำ อัปเดต ประकाศ ถ่ายทอด แปร จำหน่าย สร้างงานดัดแปลงจากต้นแบบ ใช้อุปกรณ์ หรือแจกจ่ายเนื้อหาหรือบริการที่แสดงผ่านอุปกรณ์นี้ในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ

"เนื้อหาและบริการของบุคคลที่สามจัดทำตามสภาพที่เป็น" ชัมซุงไม่ขอรับประกันเนื้อหาหรือบริการใดๆ ที่จัดทำดังกล่าว ไม่ว่าโดยชัดเจนหรือโดยนัย และไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ชัมซุงขอปฏิเสธความรับผิดชอบการรับประกันโดยนัยใดๆ โดยชัดเจน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความสามารถในการซื้อขายในตลาดของสินค้าหรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ชัมซุงไม่ขอรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ทางกฎหมาย ความตรงต่อเวลา ความถูกต้องตามกฎหมาย หรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาหรือบริการใดๆ ที่มีผ่านอุปกรณ์นี้และไม่ว่ากรณีใดๆ รวมถึงความประมาท ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญาหรือการละเมิด ชัมซุงจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ความเสียหายที่มีลักษณะพิเศษ หรือความเสียหายที่เป็นผลตามมาใดๆ ค่าทนายความ ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลใดๆ ที่มี หรือที่เป็นผลของการใช้เนื้อหาหรือการบริการ

ของคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ แม้ว่าจะมีการแนะนำถึง
ความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายต่างๆ ดังกล่าวแล้ว"

บริการของบุคคลที่สามอาจสิ้นสุดลงหรือหยุดชะงักได้ตลอดเวลา
และซัมซุงไม่ขอรับรองหรือรับประกันว่าเนื้อหาหรือบริการใดๆ
จะยังคงมีอยู่ในช่วงเวลาใดๆ เนื้อหาและบริการต่างๆ ได้รับการ
ถ่ายทอดโดยบุคคลที่สามด้วยระบบเครือข่ายและระบบ
ส่งสัญญาณซึ่งซัมซุงไม่ได้ควบคุม ซัมซุงขอปฏิเสธความรับผิด
โดยชัดแจ้งต่อความรับผิดชอบหรือความรับผิดใดๆ สำหรับการ
การหยุดชะงักหรือการระงับชั่วคราวของเนื้อหาหรือบริการที่มี
ผ่านอุปกรณ์นี้ โดยไม่จำกัดเพียงหลักการทั่วไปของการปฏิเสธ
ความรับผิดนี้

ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบหรือรับผิดต่อบริการสำหรับลูกค้าซึ่ง
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและบริการต่างๆ การถามคำถามหรือการร้องขอ
ใดๆ สำหรับบริการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือบริการควรกระทำ
โดยตรงต่อผู้จัดหาเนื้อหาและผู้ให้บริการนั้นๆ

รู้จักกับโทรศัพท์ มือถือของคุณ

ในหัวข้อนี้ คุณจะได้รู้จักกับส่วนประกอบต่างๆ
ของโทรศัพท์มือถือ ปุ่มกด หน้าจอ และไอคอนต่างๆ

อุปกรณ์ในกล่อง

โปรดตรวจสอบว่าในกล่องมีอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบทุกรายการ

- เครื่องโทรศัพท์
- แบตเตอรี่
- อะแดปเตอร์แบบพกพา (เครื่องชาร์จ)
- คู่มือการใช้งาน




- อุปกรณ์ที่ให้มาพร้อมกับโทรศัพท์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เสริมที่มีจำหน่ายในภูมิภาคของคุณ หรือที่ผู้ให้บริการของคุณจัดจำหน่าย คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมได้จากตัวแทนจำหน่าย ชัมชุงใกล้บ้าน
- อุปกรณ์ที่มาพร้อมกับโทรศัพท์จะทำงานได้ดีที่สุดกับโทรศัพท์ของคุณ

ส่วนประกอบต่างๆ ของโทรศัพท์

ด้านหน้าของตัวเครื่องจะประกอบด้วยปุ่มและลักษณะการทำงานต่างๆ ดังต่อไปนี้



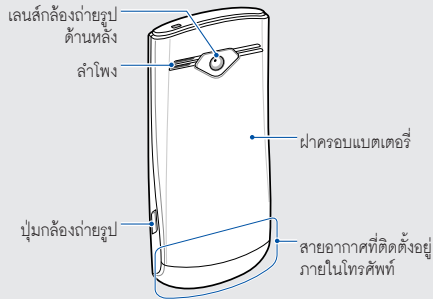


ด้านหลังของตัวเครื่องจะประกอบด้วยปุ่มและลักษณะการทำงานต่างๆ ดังต่อไปนี้






คุณสามารถล็อกปุ่มเพื่อป้องกันโทรศัพท์ทำงานนอกเหนือจากที่ต้องการได้ เมื่อต้องการล็อกหรือปลดล็อก ให้กด (*) ดังไว้

ปุ่มต่างๆ


ปุ่ม	ฟังก์ชัน
 ซอฟท์คีย์	ดำเนินการตามคำสั่งที่ปรากฏด้านล่างของหน้าจอ
 ปุ่มทิศทาง 4 ทิศทาง	ใช้เลื่อนดูทางเลือกในเมนู ในโหมดปกติ ใช้เพื่อเข้าสู่เมนูที่ผู้ใช้กำหนดเอง (เมนูที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ)
 ยืนยัน	ใช้เพื่อเลือกทางเลือกเมนูที่มีแถบสีเน้นอยู่ หรือยืนยันค่าที่ป้อนไว้ ในโหมดปกติ ใช้เพื่อเปิดเว็บเบราว์เซอร์หรือเข้าสู่โหมดเมนู (ปุ่มอาจทำงานแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือหรือภูมิภาคของคุณ)

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
 โทรออก	โทรออกหรือรับสายเรียกเข้า ส่วนในโหมดปกติ ใช้เพื่อเรียกดูเบอร์ที่โทรออกล่าสุด เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย หรือเบอร์ที่รับสาย
 เปิด-ปิดเครื่อง/ ออกจากเมนู	เปิดและปิดโทรศัพท์ (กดค้างไว้) วางสายหรือกดเลือกขณะอยู่ในโหมดเมนูเพื่อยกเลิกค่าที่ป้อนไว้และกลับสู่โหมดปกติ
 กล้องถ่ายรูป	ในโหมดปกติ เปิดกล้องถ่ายรูป (กดค้างไว้); ในโหมดกล้องถ่ายรูป ถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอ; เปิดหน้าต่างการสลับใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อเข้าสู่แอปพลิเคชันอื่นโดยไม่ต้องออกจากแอปพลิเคชันที่กำลังใช้อยู่ ถ้าคุณเปลี่ยนฟังก์ชันของปุ่ม

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
	<p>ตัวอักษร-ตัวเลข</p> <p>ป้อนตัวเลข ตัวอักษรและอักขระพิเศษ กด (1) ค้างไว้ขณะอยู่ในโหมดปกติ เพื่อเข้าสู่ข้อความเสียง และกด (0) ค้างไว้เพื่อป้อนรหัสสำหรับการโทรระหว่างประเทศ</p>
	<p>ฟังก์ชันพิเศษ</p> <p>ใส่อักขระพิเศษหรือใช้ฟังก์ชันพิเศษ กด (#) ค้างไว้ขณะอยู่ในโหมดปกติ เพื่อใช้รูปแบบปิดเสียง กด (*) ค้างไว้เพื่อเว้นวรรคระหว่างตัวเลข หรือล็อกหรือปลดล็อกปุ่มกด</p>
	<p>ระดับเสียง</p> <p>ปรับระดับเสียงของโทรศัพท์</p>

หน้าจอ

หน้าจอของโทรศัพท์มีส่วนประกอบ 3 ส่วนดังนี้

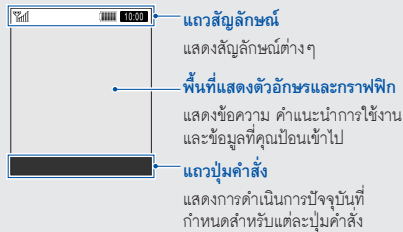

ไอคอน

รู้จักกับไอคอนที่ปรากฏบนหน้าจอ

สัญลักษณ์	คำจำกัดความ
	ความแรงของสัญญาณ
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย UMTS
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSDPA
	อยู่ระหว่างการโทรปกติ
	อยู่ระหว่างการโทรวิดีโอ
	การเข้าสู่ระบบเว็บ
	การเชื่อมต่อกับเว็บเพจที่มีความปลอดภัย

สัญลักษณ์	คำจำกัดความ
	ใช้งานการโอนสาย
	โรมมิ่ง (อยู่นอกพื้นที่บริการปกติ)
	ซิงโครไนซ์กับคอมพิวเตอร์
	ตั้งเวลาเตือนไว้
	เปิดใช้งานบลูทูธ
	ใส่การ์ดหน่วยความจำแล้ว
	กำลังเล่นเพลง
	หยุดเล่นเพลงชั่วคราว
	หยุดเล่นเพลง
	เปิดใช้งานวิทยุ FM
	หยุดวิทยุ FM

สัญลักษณ์	คำจำกัดความ
	ข้อความใหม่ (SMS)
	ข้อความมัลติมีเดียใหม่ (MMS)
	ข้อความอีเมลใหม่
	ข้อความเสียงใหม่
	เปิดใช้งานรูปแบบปกติ
	เปิดใช้งานรูปแบบปิดเสียง
	แสดงระดับแบตเตอรี่
	เวลาปัจจุบัน



การประกอบชิ้นส่วน และเตรียมโทรศัพท์ ให้พร้อมใช้งาน


เริ่มต้นการใช้งานด้วยการประกอบชิ้นส่วนและตั้งค่าโทรศัพท์
เพื่อให้พร้อมสำหรับการใช้งานเป็นครั้งแรก

การติดตั้ง SIM หรือ USIM การ์ดและแบตเตอรี่

หลังจากสมัครใช้บริการโทรศัพท์มือถือแล้ว คุณจะได้รับ SIM การ์ด (Subscriber Identity Module : SIM) พร้อมด้วยรายละเอียดการสมัครใช้บริการ ซึ่งได้แก่ รหัสประจำตัวส่วนบุคคล (Personal Identification Number : PIN) และบริการเสริมต่างๆ เมื่อต้องการใช้บริการ UMTS หรือ HSDPA คุณสามารถซื้อ USIM (Universal Subscriber Identity Module) การ์ด

เมื่อต้องการใส่ SIM การ์ดหรือ USIM และแบตเตอรี่

1. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่อง

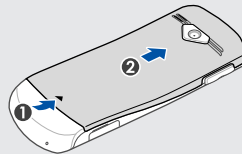




ถ้าโทรศัพท์เปิดไข้อยู่ ให้กดปุ่ม (🔒) ค้างไว้เพื่อปิดเครื่อง



CAUTION


ขอบของฝาครอบแบตเตอรี่ที่เป็นโลหะอาจบาดหรือข่วนผิวของคุณได้ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการบาดเจ็บ ให้เก็บฝาครอบแบตเตอรี่ให้ห่างจากมือเด็ก

2. ใส่ SIM การ์ดหรือ USIM การ์ด

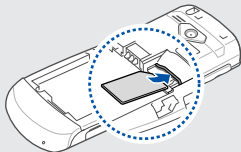


- ใส่ SIM หรือ USIM การ์ดไว้ในโทรศัพท์โดยคว่ำด้านที่มีโลหะสีทองลง
- ถึงแม้จะไม่ได้ใส่ SIM การ์ด หรือ USIM การ์ด คุณก็ยัง
สามารถใช้บริการที่ไม่อยู่ในเครือข่ายและบางเมนูของโทรศัพท์ได้

3. ใส่แบตเตอรี่

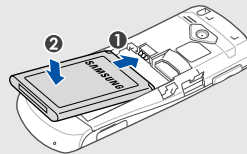

4. ใส่ฝาครอบแบตเตอรี่กลับเข้าที่เดิม

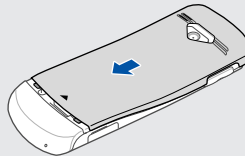

การชาร์จแบตเตอรี่


ในการใช้โทรศัพท์เป็นครั้งแรก คุณจะต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อน

1. เปิดฝาครอบช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันด้านข้างโทรศัพท์
2. เสียบปลั๊กด้านปลายเล็กของอะแดปเตอร์แบบพกพาเข้าไปที่ช่องดังกล่าว



CAUTION

การเสียบอะแดปเตอร์แบบพกพาไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงกับโทรศัพท์ได้ ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดวิธีจะไม่อยู่ในการรับประกัน

3. เสียบปลั๊กด้านปลายใหญ่ของอะแดปเตอร์แบบพกพาเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟ
4. เมื่อแบตเตอรี่ชาร์จกำลังไฟเต็มแล้ว (ไอคอน  จะหยุดเคลื่อนไหว) ให้ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟ
5. ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากโทรศัพท์
6. ปิดฝาครอบช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชัน



เกี่ยวกับมาตรฐานแบตเตอรี่อ่อนกำลัง

เมื่อพลังงานแบตเตอรี่อ่อน โทรศัพท์จะส่งเสียงเตือนพร้อมกับข้อความแจ้งให้ทราบ ไอคอนแบตเตอรี่จะว่างเปล่า และกะพริบ หากกำลังไฟแบตเตอรี่อ่อนเกินกว่าโทรศัพท์จะทำงานได้ โทรศัพท์จะดับไปเองโดยอัตโนมัติ ให้ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้งเพื่อให้สามารถใช้งานโทรศัพท์ต่อไปได้

การใส่การ์ดความจำ (เลือกได้)

คุณต้องใส่การ์ดความจำหากต้องการจัดเก็บไฟล์มีเดียเพิ่มเติม โทรศัพท์ของคุณจะยอมรับการ์ดความจำชนิด microSD™


หรือการ์ดความจำชนิด microSDHC™ ที่มีความจุสูงถึง 16 กิกะไบต์ (ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและประเภทของการ์ดความจำ)



การฟอร์แมตการ์ดความจำบนคอมพิวเตอร์อาจทำให้ใช้ด้วยกันไม่ได้กับโทรศัพท์ของคุณ ฟอร์แมตการ์ดความจำบนโทรศัพท์ของคุณเท่านั้น

1. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่อง

2. ใส่การ์ดความจำเข้ากับโดยเครื่องโดยคว่ำด้านที่มีฉลากลง

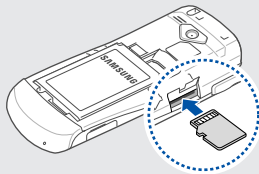


3. ดันการ์ดความจำเข้าไปในช่องเสียบจนกระทั่งการ์ดล็อกเข้าตำแหน่งที่เหมาะสม
4. ใส่ฝาครอบแบตเตอรี่กลับเข้าที่เดิม

หากต้องการถอดการ์ดความจำออกจากโทรศัพท์ ให้ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออก แล้วดันการ์ดเบาๆ จนกระทั่งการ์ดหลุดออกจากตำแหน่ง แล้วจึงดึงออกจากช่อง

การติดสายคล้องข้อมือ (เลือกได้)

1. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่อง
2. เลื่อนสายคล้องข้อมือผ่านช่องและเกี่ยวเข้ากับส่วนยื่นขนาดเล็ก

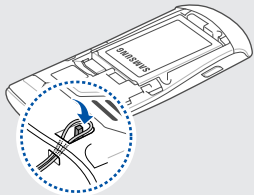

3. ใส่ฝาครอบแบตเตอรี่กลับเข้าที่เดิม



การใช้งานฟังก์ชัน พื้นฐาน

รู้จักการทำงานขั้นพื้นฐานและใช้คุณสมบัติหลักของ
โทรศัพท์มือถือของคุณ

การเปิดและปิดโทรศัพท์

เมื่อต้องการเปิดโทรศัพท์

1. กดปุ่ม (🔌) ค้างไว้
2. ใส่รหัส PIN ของคุณและกด <ยืนยัน> (หากจำเป็น)
3. เมื่อเปิดใช้การตั้งค่าแบบ Wizard คุณสามารถกำหนด
ค่าโทรศัพท์ของคุณได้ตามต้องการบนหน้าจอต่อไปนี้

เมื่อต้องการปิดโทรศัพท์ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ตามที่ระบุไว้ด้านบน

การเปลี่ยนเป็นรูปแบบออฟไลน์

การเปลี่ยนเป็นรูปแบบออฟไลน์ คุณสามารถใช้บริการที่ไม่อยู่ใน
เครือข่ายของโทรศัพท์ในพื้นที่ที่ห้ามใช้โทรศัพท์ เช่น บนเครื่องบิน
และในโรงพยาบาล

เมื่อต้องการสลับการใช้งานไปยังรูปแบบออฟไลน์ ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → รูปแบบโทรศัพท์ → ออฟไลน์



ปฏิบัติตามคำแนะนำและคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ เมื่อคุณเข้าไปอยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ

การเข้าถึงเมนู

เมื่อต้องการเข้าถึงเมนูของโทรศัพท์

1. ในโหมดปกติ กด <เมนู> เพื่อเข้าสู่โหมดเมนู



คุณอาจต้องกดปุ่มยืนยัน เพื่อเข้าสู่โหมดเมนู ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ เมื่อแถบเครื่องมือทางลัดทำงาน คุณจะไม่สามารถใช้ปุ่มยืนยันเพื่อเข้าสู่โหมดเมนูได้

2. ใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนไปยังเมนูหรือทางเลือก

3. กด <เลือก>, <บันทึก> หรือปุ่มยืนยันเพื่อยืนยันทางเลือกที่มีแถบสีเน้น
4. กด <กลับ> เพื่อเลื่อนขึ้นหนึ่งระดับ กด (↶) เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ

การสลับใช้งานแอปพลิเคชัน

รู้จักการสลับไปยังแอปพลิเคชันอื่นจากเมนู โดยไม่ต้องปิดหน้าจอเมนูที่คุณกำลังใช้อยู่



คุณต้องเปลี่ยนฟังก์ชันปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อ สวิตช์ (ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าโทรศัพท์ → ปุ่มกล้องถ่ายรูป)

หากต้องการสลับแอปพลิเคชัน

1. ในขณะที่ใช้เมนู ให้กด (📷)

แอปพลิเคชันที่สามารถใช้ได้มีดังต่อไปนี้

- โทร: เปิดหน้าจอเพื่อต่อโทรศัพท์
- ข้อความ: เข้าสู่ เมนู ข้อความ
- อินเทอร์เน็ต: เริ่มเว็บเบราว์เซอร์
- เครื่องเล่นเพลง: เริ่มเครื่องเล่นเพลง
- เกมส์และอื่นๆ: เข้าสู่ เมนู เกมส์และอื่นๆ

2. เลื่อนไปยังแอปพลิเคชันที่ต้องการ และกด <เลือก>

หากต้องการปิดแอปพลิเคชันทั้งหมด ให้เลื่อนไปที่ จบทั้งหมด? และกด <ใช่>

การใช้แถบเครื่องมือทางลัด

คุณสามารถใช้แถบเครื่องมือทางลัดเพื่อเข้าสู่เมนูที่คุณชอบ

เมื่อต้องการเข้าสู่เมนูจากแถบเครื่องมือทางลัด

ในโหมดปกติ เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยังเมนูที่คุณต้องการ แล้วกดปุ่มยืนยัน

เมื่อต้องการแก้ไขเมนูบนแถบเครื่องมือทางลัด

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → หน้าจอและแสง → แถบเครื่องมือทางลัด
2. กด <ทางเลือก> → แก้ไข
3. เลือกเมนูที่คุณต้องการ
กด <ทางเลือก> → เปิด เพื่อเลือกเมนูย่อย (หากจำเป็น)
4. กด <บันทึก> หรือกด <ทางเลือก> → บันทึก



เมื่อต้องการยกเลิกแถบเครื่องมือทางลัด ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → หน้าจอและแสง → หน้าจอหลัก → แถบเครื่องมือทางลัด → ปิด

การกำหนดค่าของโทรศัพท์ด้วยตัวเอง

คุณสามารถกำหนดค่าต่างๆ ในโทรศัพท์ได้มากขึ้นเพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณ


การปรับระดับเสียงปุ่มกด

ในโหมดปกติ ให้กด (▲/▼) และปรับระดับเสียงปุ่มกด

การเปลี่ยนเป็นหรือเปลี่ยนจากรูปแบบปิดเสียง

ในโหมดปกติ ให้กด (#) ค้างไว้เพื่อปิดหรือเปิดเสียงโทรศัพท์ของคุณ

การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → รูปแบบโทรศัพท์
 2. เลื่อนไปยังรูปแบบที่คุณกำลังใช้อยู่
-  ถ้าคุณใช้รูปแบบปิดเสียงหรือออฟไลน์อยู่ คุณจะเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าไม่ได้

3. กด <ทางเลือก> → แก้ไข → เสียงเรียกโทรปกติ หรือ เสียงเรียกโทรวิดีโอ
 4. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาที่ตำแหน่งความจำ (หากจำเป็น)
 5. เลือกหมวดหมู่เสียงเรียกเข้า → เสียงเรียกเข้า
 6. กด <ทางเลือก> → บันทึก
- เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ให้เลือกจากรายการ

การเลือกวอลเปเปอร์ (โหมดปกติ)

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → หน้าจอและแสง → หน้าจอหลัก
2. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปที่ รูปภาพ
3. เลือก วอลเปเปอร์
4. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาที่ตำแหน่งความจำ (หากจำเป็น)
5. เลือกหมวดหมู่รูปภาพ → รูปภาพ
6. กด <ทางเลือก> → บันทึก


การเลือกธีมสำหรับหน้าจอ

หากต้องการเลือกธีม


1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → หน้าจอและแสง → ธีมส่วนตัว
2. เลือกธีม
3. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดู
4. กด <บันทึก>

หากต้องการสร้างและใช้ธีม

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → หน้าจอและแสง → ธีมส่วนตัว
2. กด <ทางเลือก> → สร้างใหม่ → อย่างง่าย ๆ หรือ อย่างเชี่ยวชาญ
3. กำหนดธีมตามที่ต้องการโดยทำตามคำสั่งต่อไปนี้บนหน้าจอ

4. เมื่อคุณสร้างธีมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ใส่ชื่อธีมแล้วกด <บันทึก>
 5. กดปุ่ม <ใช่> เพื่อใช้ธีม
-  ถ้าคุณเลือกสีของธีมเป็นสีเดียวกันทั้งหมด
คุณอาจจะมองไม่เห็นหน้าจอ

การตั้งค่าทางลัดเมนู

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าโทรศัพท์ → ทางลัด
 2. เลือกปุ่มเพื่อใช้เป็นทางลัด
 3. เลือกเมนู และกด <บันทึก> เพื่อกำหนดเป็นปุ่มทางลัด
-  เมื่อเปิดใช้งานแถบเครื่องมือทางลัด ปุ่มเลื่อนตำแหน่ง
(ซ้าย/ขวา) จะไม่ทำหน้าที่เป็นทางลัด

การล็อกโทรศัพท์ของคุณ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → ระบบป้องกัน → ล็อกโทรศัพท์ → เปิด → <บันทึก>
2. ใส่รหัสผ่านใหม่ที่เป็นตัวเลข 4 ถึง 8 หลัก และกด <ยืนยัน>
3. ใส่รหัสผ่านใหม่อีกครั้ง และกด <ยืนยัน>



- ครั้งแรกที่คุณเข้าสู่เมนูซึ่งต้องใช้รหัสผ่าน คุณจะได้รับการแจ้งเตือนและยืนยันรหัสผ่าน
- ชัมพูชไม่ขอรับผิดชอบต่อการสูญหายของรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนตัว หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

การใช้งานฟังก์ชันการโทรพื้นฐาน

รู้จักวิธีโทรออกหรือรับสาย และใช้งานฟังก์ชันการโทรพื้นฐาน

การโทรออก

1. ในโหมดปกติ ให้ใส่รหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์
2. กด (\) เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการสำหรับการโทรวิดีโอ ให้กด <ทางเลือก> → การโทรวิดีโอ
3. เมื่อต้องการวางสาย ให้กด (\)


การรับสาย

1. เมื่อมีสายเข้า ให้กด (\)
2. เมื่อต้องการโทรวิดีโอ ให้กด <แสดงให้เห็น> เพื่อให้คู่สนทนาสามารถเห็นคุณผ่านทางกล้องถ่ายรูปลด้านหน้า
3. เมื่อต้องการวางสาย ให้กด (\)

การปรับระดับเสียง

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงระหว่างการใช้สาย ให้กด (▲▼)

การใช้งานคุณสมบัติลำโพงโทรศัพท์

1. เมื่อต้องการโทรวิดีโอ ให้กด → <ใช่> เพื่อเปิดใช้งานลำโพง
 2. เมื่อต้องการเปลี่ยนกลับไปใช้หูฟัง ให้กดปุ่มยืนยันอีกครั้ง
-  ในบริเวณที่มีเสียงรบกวน คุณอาจได้ยินเสียงคู่สนทนาได้ไม่ชัดเจนที่ใช้งานลำโพงโทรศัพท์ เพื่อให้รับฟังเสียงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ให้ใช้งานโทรศัพท์ในโหมดปกติ

การใช้งานแฮนด์เซ็ท

ด้วยการเชื่อมต่อกับแฮนด์เซ็ทที่นำมาเข้ากับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชัน คุณสามารถโทรออกและรับสายได้ดังนี้

- เมื่อต้องการโทรออกซ้ำสายล่าสุด ให้กดปุ่มแฮนด์เซ็ทค้างไว้
- เมื่อต้องการรับสาย ให้กดปุ่มแฮนด์เซ็ท
- เมื่อต้องการวางสาย ให้กดปุ่มแฮนด์เซ็ทค้างไว้

การส่งและการดูข้อความ

รู้จักการส่งหรือดูข้อความ (SMS) มัลติมีเดีย (MMS) หรือข้อความอีเมล

การส่งข้อความหรือข้อความ MMS

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → เขียนข้อความใหม่ → ข้อความ
 2. ใส่เลขหมายของผู้รับและเลื่อนลง
 3. ใส่ข้อความของคุณ ► หน้า 30
- เมื่อต้องการส่งข้อความ ให้ข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 5
- เมื่อต้องการแนบมัลติมีเดีย ให้ทำตามขั้นตอนที่ 4 ต่อ

4. กด <ทางเลือก> → เพิ่มมัลติมีเดีย และเพิ่มรายการ
5. กดปุ่มยืนยันเพื่อส่งข้อความ

การส่งอีเมล

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → เขียนข้อความใหม่ → อีเมล
2. ใส่ข้อความอีเมล
3. กด <ทางเลือก> → แแนบมัลติมีเดีย และแนบไฟล์ (หากจำเป็น)
4. เลื่อนขึ้นแล้วใส่ชื่อเรื่อง
5. เลื่อนขึ้นแล้วใส่อีเมลแอดเดรส
6. กดปุ่มยืนยันเพื่อส่งข้อความ

การใส่ข้อความ

ในขณะที่ใส่ข้อความ คุณสามารถเปลี่ยนโหมดป้อนข้อความได้ดังนี้

- กดปุ่ม (#) ค้างไว้เพื่อสลับระหว่างโหมด T9 กับโหมดตัวอักษร คุณสามารถเข้าใช้งานโหมดป้อนข้อความที่เป็นภาษาที่เฉพาะเจาะจงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศของคุณ
- กดปุ่ม (#) เพื่อเปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่หรือเปลี่ยนเป็นโหมดตัวเลข
- กด (*) ค้างไว้ เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดสัญลักษณ์

ใส่ข้อความในโหมดใดโหมดหนึ่งต่อไปนี้

โหมด	ฟังก์ชัน
ABC	กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมจนกระทั่งตัวอักษรที่คุณต้องการปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่คำทั้งหมด 2. เมื่อคำที่แสดงถูกต้องแล้ว ให้กดปุ่ม (0) เพื่อเว้นวรรค หากคำที่แสดงไม่ถูกต้อง ให้เลือกคำอื่นจากรายการที่ปรากฏ

โหมด	ฟังก์ชัน
ตัวเลข	กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่ตัวเลข
สัญลักษณ์	กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่สัญลักษณ์

การแสดงความหรือข้อความ MMS

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → ข้อความเข้า
2. เลือกข้อความหรือข้อความ MMS

การเรียกดูอีเมลล์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → อีเมลล์เข้า
2. กด <ทางเลือก> → ดาวน์โหลด
3. เลือกอีเมลล์หรือเซดเดอร์
4. หากคุณเลือกเซดเดอร์แล้ว ให้กด <ทางเลือก> → เรียก เพื่อแสดงเนื้อเรื่องของอีเมลล์

การเพิ่มและค้นหารายชื่อ

รู้จักพื้นฐานของการใช้งานคุณสมบัติสมุดโทรศัพท์



ตำแหน่งความจำที่ใช้บันทึกรายชื่อใหม่อาจมีการกำหนดไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งความจำ ในโหมดเมนู ให้เลือก สมุดโทรศัพท์ → <ทางเลือก> → การตั้งค่า → บันทึกรายชื่อใหม่ไปยัง → ตำแหน่งความจำ

การเพิ่มรายชื่อใหม่

1. ในโหมดปกติ ใส่หมายเลขโทรศัพท์และกด <ทางเลือก>
2. เลือก เพิ่มไปยังสมุดโทรศัพท์ → ตำแหน่งความจำ (หากจำเป็น) → ใหม่
3. เลือกชนิดของหมายเลข (หากจำเป็น)
4. ใส่ข้อมูลรายชื่อ
5. กด <ทางเลือก> → บันทึก เพื่อเพิ่มรายชื่อไว้ในความจำ

การค้นหารายชื่อ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก สมุดโทรศัพท์
2. ใส่ตัวอักษร 2-3 ตัวแรกของชื่อที่คุณต้องการค้นหา
3. เลือกชื่อในรายชื่อจากรายการค้นหา



ทันทีที่คุณพบรายชื่อที่ต้องการ คุณสามารถ

- โทรับยังรายชื่อนั้นโดยการกดปุ่ม (↖)
- แก้ไขข้อมูลรายชื่อโดยกด <ทางเลือก> → แก้ไข

การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานของกล้องถ่ายรูป

รู้จักพื้นฐานของการจับภาพและแสดงรูปถ่ายและวิดีโอ

การจับภาพถ่าย

1. ในโหมดปกติ ให้กด (📷) ค้างไว้เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
3. เล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการบันทึกภาพและปรับให้เหมาะสม

- เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นหน้าจอตัวอย่าง ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งขึ้น (⬆️)
- เมื่อต้องการปรับความสว่าง ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งไปทางซ้ายหรือขวา (◀️ หรือ ▶️)
- เมื่อต้องการเปลี่ยนการหน่วงเวลา ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งลง (⬇️)
- เมื่อต้องการซูมเข้าหรือออก ให้กด (⬆️/⬆️)

4. กดปุ่มยืนยันหรือกด (📷) เพื่อถ่ายรูป
รูปถ่ายจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ








หลังจากจับภาพแล้ว ให้กด (📷) เพื่อดูรูปถ่าย


การแสดงรูปถ่าย

ในโหมดเมนู ให้เลือก ไฟล์ส่วนตัว → รูปถ่าย → รูปถ่ายส่วนตัว → ไฟล์รูปถ่าย

เมื่อต้องการดูรูปถ่ายแบบเต็มหน้าจอ ให้กดปุ่มยืนยัน

การจับภาพวิดีโอ

1. ในโหมดปกติ ให้กด  ค้างไว้เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
3. กด (1) สองครั้งเพื่อสลับไปเป็นโหมดการบันทึก
4. เล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการบันทึกภาพและปรับให้เหมาะสม
 - เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นหน้าจอตัวอย่าง ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งขึ้น ()
 - เมื่อต้องการปรับความสว่าง ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งไปทางซ้ายหรือขวา ( หรือ )
 - เมื่อต้องการเปลี่ยนการหน่วงเวลา ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งลง ()
 - เมื่อต้องการซูมเข้าหรือออก ให้กด (/ )

5. กดปุ่มยืนยันหรือ () เพื่อเริ่มบันทึก

6. กด  หรือ () เพื่อหยุดการบันทึก
วิดีโอจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

หลังจากจับภาพวิดีโอแล้ว ให้กด  เพื่อดูภาพวิดีโอ

การแสดงวิดีโอ

ในโหมดเมนู ให้เลือก ไฟล์ส่วนตัว → วิดีโอ → วิดีโอคลิปส่วนตัว → ไฟล์วิดีโอ

เมื่อต้องการดูวิดีโอเต็มหน้าจอ ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งลง

การฟังเพลง

รู้จักวิธีฟังเพลงผ่านเครื่องเล่นเพลงหรือวิทยุ FM

การฟังวิทยุ FM

1. เสียบเสดเช็ตที่ให้มาเข้ากับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันของโทรศัพท์
2. ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเคชัน → วิทยุ FM
3. กดปุ่มยืนยันเพื่อเปิดวิทยุ FM
4. กด <ซ้าย> เพื่อเริ่มต้นหาอัตโนมัติ

วิทยุจะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ
ครั้งแรกที่คุณเปิดวิทยุ FM คุณจะได้รับแจ้งให้เริ่มต้นหา
คลื่นวิทยุโดยอัตโนมัติ



5. ควบคุมวิทยุ FM โดยใช้ปุ่มต่อไปนี้

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
ยืนยัน	เปิดหรือปิดวิทยุ FM
▲/▼	ปรับระดับเสียง
เลื่อนตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> ซ้าย/ขวา: เลือกสถานีวิทยุ ขึ้น/ลง: เลือกสถานีวิทยุที่บันทึกไว้ในรายการที่ชอบ ► หน้า 50

หากคุณต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับเพลงที่คุณได้ยิน ให้กด <ทางเลือก> → ค้นหาเพลง ► หน้า 51

6. เมื่อต้องการปิดวิทยุ FM ให้กดปุ่มยืนยัน

การฟังไฟล์เพลง

ให้เริ่มต้นโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังโทรศัพท์หรือการ์ดความจำของคุณดังนี้

- ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ ► หน้า 36

- ดาวนโหลดซิมซิง PC สตูดิโอที่เลือกได้จาก PC ► หน้า 48
- รับข้อมูลผ่านบลูทูธ ► หน้า 53
- คัดลอกลงการ์ดความจำของคุณ ► หน้า 48
- ซิงโครไนซ์กับ Windows Media Player 11 ► หน้า 48

หลังจากถ่ายโอนไฟล์เพลงไปยังโทรศัพท์หรือการ์ดความจำของคุณแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก เพลง → เครื่องเล่นเพลง
2. เลือกหมวดเพลง → ไฟล์เพลง
3. ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
ยืนยัน	หยุดหรือเล่นต่อ
▲/▼	ปรับระดับเสียง

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
เลื่อนตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> • ซ้าย: เริ่มเล่นใหม่ ข้ามย้อนกลับ (กดภายในเวลา 2 วินาที) ค้นหาย้อนกลับในไฟล์ (กดค้างไว้) • ขวา: ข้ามไปข้างหน้า ค้นหาข้ามไปข้างหน้าในไฟล์ (กดค้างไว้) • ขึ้น: เปิดรายการเพลง • ลง: จัดลำดับแทร็กปัจจุบัน
(2)	เปลี่ยนชนิดของอีควอไลเซอร์
(3)	เปิดใช้งานโหมดสลับเปลี่ยน
(4)	เปลี่ยนโหมดเล่นซ้ำ
(5)	เลือกชนิดสกิน

การเข้าสู่ระบบเว็บ

รู้จักการเข้าถึงและตั้งเว็บเพจที่คุณชอบ



- คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการเข้าสู่เว็บและการดาวน์โหลดมีเดีย
- เมื่อบราวเซอร์อาจมีชื่อแตกต่างกัน ขึ้นกับผู้ให้บริการของคุณ

การเข้าสู่เว็บเพจ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก อินเทอร์เน็ต → โสม เพื่อเริ่มเข้าสู่โสมเพจของผู้ให้บริการ

2. ท่องเว็บเพจโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
เลื่อนตำแหน่ง	เลื่อนขึ้นหรือลงบนเว็บเพจ
ยืนยัน	เลือกรายการ
<กลับ>	กลับไปหน้าก่อนหน้านี
<ทางเลือก>	เข้าสู่รายการของทางเลือกบราวเซอร์

การบุ๊กมาร์คเว็บเพจที่คุณชอบ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก อินเทอร์เน็ต → บุ๊คมาร์ค
2. กด <ทางเลือก> → เพิ่มบุ๊กมาร์ค
3. ใส่ชื่อหน้าและที่อยู่เว็บ (URL)
4. กด <บันทึก>

การใช้บริการ Google

รู้จักวิธีการใช้บริการต่างๆ ของ Google



- คุณสมบัตินี้อาจไม่มีให้ใช้งาน ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- ขั้นตอนที่คุณต้องเลือกเพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือหรือภูมิภาคของคุณ

การเชื่อมต่อการค้นหา

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเคชัน → Google → ค้นหา
2. ใส่คำสำคัญในฟิลด์ค้นหา

การเชื่อมต่อเมลล์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเคชัน → Google → เมลล์
2. กำหนดแอคเคาท์ Google แล้วลงชื่อเข้าระบบ
3. ส่งหรือรับอีเมลล์

การเชื่อมต่อแผนที่

หากต้องการค้นหาแผนที่

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเคชัน → Google → แผนที่
2. เลื่อนดูแผนที่
3. ชุมเข้าหรือชุมออกตำแหน่งที่คุณต้องการ

หากต้องการค้นหาตำแหน่งที่ตั้งที่ใดที่หนึ่ง

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเคชัน → Google → แผนที่
2. เลือก <เมนู> → ค้นหาแผนที่ และใส่ที่อยู่หรือหมวดหมู่ของธุรกิจ

หากต้องการดูทิศทางไปยังปลายทางแห่งใดแห่งหนึ่ง

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเคชัน → Google → แผนที่
2. เลือก <เมนู> → ค้นหาทิศทาง
3. ใส่ที่ตั้งของตำแหน่งต้นทางและตำแหน่งปลายทาง
4. เลือก แสดงทิศทาง เพื่อดูภาพบนแผนที่

การใช้งานฟังก์ชัน ขั้นสูง

รู้จักการทำงานขั้นสูงและใช้คุณสมบัติเพิ่มเติมของ
โทรศัพท์มือถือของคุณ

การใช้งานฟังก์ชันการโทรขั้นสูง

รู้จักความสามารถในการโทรเพิ่มเติมของโทรศัพท์ของคุณ

การเรียกดูและโทรออกไปยังเบอร์ที่ไม่รับสาย

โทรศัพท์ของคุณจะแสดงเบอร์ที่ไม่ได้รับสายบนหน้าจอ เมื่อต้องการ
โทรออกไปยังเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

1. ให้กด <แสดง>
2. เลื่อนไปยังเบอร์ที่ไม่รับสายที่คุณต้องการโทรออก
3. กด (↖) เพื่อโทรออก

การโทรไปยังเบอร์ที่โทรออกล่าสุด

1. ในโหมดปกติ ให้กด (↖) เพื่อแสดงรายการของเบอร์ล่าสุด
2. เลื่อนไปยังหมายเลขที่คุณต้องการและกด (↖) เพื่อโทรออก

การปักสายสนทนาหรือเรียกสายที่ถูกปัก

กด <ปัก> เพื่อปักสายสนทนาหรือกด <เรียก> เพื่อเรียกสายที่ถูกปัก

การโทรออกสายที่สอง

หากเครือข่ายของคุณรองรับฟังก์ชันนี้ คุณสามารถโทรออกไปยังเบอร์อื่นๆ ได้ในขณะที่สนทนาดังนี้

1. กด <ปัก> เพื่อปักการสนทนาสายแรก
2. ใส่หมายเลขที่สองเพื่อโทรออกและกด (\)
3. กด <สลับ> เพื่อสลับการสนทนายระหว่างสองสาย
4. หากต้องการวางสายที่ปักไว้ ให้กด <ทางเลือก> → จบ → ปักสายสนทนา
5. เมื่อต้องการวางสาย ให้กด (\)

การรับสายเรียกซ้อน

หากเครือข่ายของคุณรองรับฟังก์ชันนี้ คุณสามารถรับสายเรียกเข้าสายที่สองได้ดังนี้

1. กด (\) เพื่อรับสายเรียกซ้อน
สายสนทนาสายแรกจะถูกปักสายโดยอัตโนมัติ
2. กด <สลับ> เพื่อสลับสายสนทนา

การทำสายประชุมทางโทรศัพท์ (สายประชุม)

1. โทรไปยังสายประชุมสายแรกที่คุณต้องการเพิ่มในการประชุมทางโทรศัพท์
2. ในขณะที่ต่อสายประชุมสายแรก ให้โทรไปยังสายประชุมสายที่สอง
สายประชุมสายแรกจะถูกปักสายโดยอัตโนมัติ
3. ในขณะที่ต่อสายไปยังสายประชุมสายที่สอง ให้กด <ทางเลือก> → ประชุมโทรศัพท์

4. ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 สำหรับการเพิ่มสายประชุมทางโทรศัพท์ (หากจำเป็น)
5. เมื่อต้องการวางสายประชุมทางโทรศัพท์ ให้กด (๑๐)

การโทรไปยังหมายเลขระหว่างประเทศ

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม (0) ดังไว้เพื่อใส่ตัวอักษร +
2. ใส่หมายเลขที่คุณต้องการโทรออกให้ครบ (รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์) จากนั้นให้กด (๙) เพื่อโทรออก

การโทรไปยังรายชื่อจากสมุดโทรศัพท์

คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขต่างๆ จากสมุดโทรศัพท์ได้โดยตรง โดยใช้รายชื่อที่เก็บไว้ ► หน้า 32

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก สมุดโทรศัพท์
2. เลื่อนไปยังหมายเลขที่คุณต้องการโทรออกและกด (๙) เพื่อโทรออก

การปฏิเสธการรับสาย

เมื่อต้องการปฏิเสธการรับสายที่เรียกเข้ามา ให้กด (๙๐) คู่สนทนาจะได้ยินสัญญาณสายไม่ว่าง

เมื่อต้องการปฏิเสธการรับสายเรียกเข้าจากหมายเลขใดๆ โดยอัตโนมัติ ให้ใช้การปฏิเสธอัตโนมัติ เมื่อต้องการเปิดใช้การปฏิเสธอัตโนมัติและตั้งค่ารายการปฏิเสธ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าแอปพลิเคชัน → โทร → การโทรทั้งหมด → ปฏิเสธอัตโนมัติ
2. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง เปิด
3. ให้เลือก รายการปฏิเสธ
4. กด <ทางเลือก> → สร้างใหม่
5. ใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่จะปฏิเสธการรับสาย และกด <ทางเลือก> → บันทึก
6. เมื่อต้องการเพิ่มหมายเลข ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4-5 ข้างต้น
7. เลือกหมายเลขที่จะปฏิเสธ

8. กด <ทางเลือก> → บันทึก
9. กด <บันทึก>

การใช้ฟังก์ชันสมุดโทรศัพท์ขั้นสูง

รู้จักการสร้างนามบัตร การตั้งค่าหมายเลขโทรด่วน และการสร้างกลุ่มรายชื่อ

สร้างนามบัตรของคุณ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก สมุดโทรศัพท์
2. กด <ทางเลือก> → นามบัตรส่วนตัว
3. ใส่รายละเอียดส่วนบุคคลของคุณ
4. กด <ทางเลือก> → บันทึก



คุณสามารถส่งนามบัตรของคุณได้โดยแนบไปพร้อมกับข้อความหรือส่งอีเมล หรือโดยการถ่ายโอนผ่านคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

การตั้งค่าหมายเลขโทรด่วน

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก สมุดโทรศัพท์
2. เลื่อนไปยังรายชื่อใดๆ เพื่อกำหนดเป็นหมายเลขโทรด่วน
3. กด <ทางเลือก> → เพิ่มไปยังโทรด่วน
4. เลือกหมายเลขที่คุณต้องการตั้งค่า
รายชื่อนั้นจะถูกบันทึกเป็นรายการหมายเลขโทรด่วน



ตอนนี้คุณสามารถโทรไปยังรายชื่อนี้ได้จากโหมดปกติ โดยการกดปุ่มหมายเลขโทรด่วนที่กำหนดค้างไว้

การสร้างกลุ่มรายชื่อ

ด้วยการสร้างกลุ่มรายชื่อ คุณสามารถกำหนดเสียงเรียกเข้าและรูปถ่ายแสดงการโทรให้กับแต่ละกลุ่ม หรือส่งข้อความไปยังทุกกลุ่มได้ เริ่มต้นด้วยการสร้างกลุ่มรายชื่อ ดังนี้

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก สมุดโทรศัพท์
2. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง กลุ่ม

3. กด <ทางเลือก> → สร้างกลุ่มใหม่ → ตำแหน่งความจำ (โทรศัพท์หรือ USIM หากจำเป็น)
4. ใส่ชื่อกลุ่มแล้วกด <บันทึก>
5. เมื่อต้องการกำหนดรูปภาพแสดงการโทร ให้กด <ทางเลือก> → การตั้งค่ากลุ่ม → รหัสกลุ่ม → หมวดย่อยรูปภาพ → รูปภาพ
6. เมื่อต้องการกำหนดเสียงเรียกเข้าของกลุ่ม ให้เลือก เสียงเรียกเข้า → หมวดย่อยเสียงเรียกเข้า → เสียงเรียกเข้า
7. กด <ทางเลือก> → บันทึก

การใช้งานฟังก์ชันข้อความขั้นสูง

รู้จักการสร้างและใช้ข้อความที่ตั้งไว้เพื่อสร้างข้อความใหม่ ใช้ Instant messenger และสร้างแฟ้มข้อความใหม่

การสร้างข้อความที่ตั้งไว้

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → ข้อความที่ตั้งไว้ → ข้อความที่ตั้งไว้
2. กด <สร้าง> เพื่อเปิดหน้าต่างข้อความที่ตั้งไว้ใหม่
3. ใส่ข้อความ
4. กดปุ่มยืนยันเพื่อบันทึกข้อความที่ตั้งไว้

การสร้างข้อความ MMS ที่ตั้งไว้

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → ข้อความที่ตั้งไว้ → ข้อความ MMS ที่ตั้งไว้
2. กด <สร้าง> เพื่อเปิดหน้าต่างข้อความที่ตั้งไว้ใหม่
3. สร้างข้อความ MMS พร้อมกับตั้งชื่อเรื่องและใส่ไฟล์แนบที่ต้องการเพื่อใช้เป็นข้อความที่ตั้งไว้ของคุณ ► หน้า 29
4. กด <ทางเลือก> → บันทึกเป็นข้อความที่ตั้งไว้ เพื่อบันทึกข้อความที่ตั้งไว้

การใส่ข้อความที่ตั้งไว้ในข้อความใหม่

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → เขียนข้อความใหม่ → ชนิดข้อความ
2. นฟิล์ดข้อความ ให้กด <ทางเลือก> → เพิ่มข้อความ → ข้อความที่ตั้งไว้ → ข้อความที่ตั้งไว้

การสร้างข้อความจากข้อความ MMS ที่ตั้งไว้

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → ข้อความที่ตั้งไว้ → ข้อความ MMS ที่ตั้งไว้
2. เลื่อนไปยังข้อความที่ตั้งไว้ที่คุณต้องการใช้และกด <ทางเลือก> → ส่ง
ข้อความที่ตั้งไว้ของคุณจะเปิดขึ้นมาเป็นข้อความ MMS ใหม่

การใช้ Palringo messenger



- คุณสมบัตินี้อาจไม่มีให้ใช้งาน ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาที่ใช้กับโปรแกรมสนทนา ให้เข้าสู่โปรแกรมสนทนา และเลือก <Menu> → Settings → General → Language

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเคชัน → Instant messenger
2. ให้เลือก OK จากหน้าต่างแนะนำ



ครั้งแรกที่คุณเข้าใช้ Palringo คุณจะได้รับแจ้งให้ยืนยัน

3. ให้เลือก <เมนู> → ลงชื่อเข้าระบบ
4. ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน และเลือก <ลงชื่อเข้าระบบ>
5. แชทกับสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงได้ทันที

การสร้างแฟ้มเพื่อจัดการข้อความ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → แฟ้มส่วนตัว
2. กด <สร้าง>
3. ใส่ชื่อแฟ้มแล้วกด <ตกลง>

ย้ายข้อความจากแฟ้มข้อความไปยังแฟ้มของคุณเพื่อจัดการข้อความตามความต้องการของคุณ

การใช้งานฟังก์ชันขั้นสูงของกล้องถ่ายรูป

รู้จักวิธีการจับภาพในโหมดต่างๆ และกำหนดค่ากล้องถ่ายรูปด้วยตัวเอง

การจับภาพถ่ายในโหมดภาพถ่ายแบบสวยงาม

1. ในโหมดปกติ ให้กด (📷) ดังไว้เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน





3. กด <≡> → โหมดถ่ายรูป → บิวตี้ → <👉>
4. ทำการปรับแต่งที่จำเป็น
5. กดปุ่มยืนยัน หรือ (📷) เพื่อถ่ายรูปใบหน้าของเป้าหมาย รูปถ่ายจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติโดยไม่มีข้อบกพร่องของใบหน้า

การจับภาพถ่ายในโหมดยิ้ม




1. ในโหมดปกติ ให้กด (📷) ดังไว้เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
3. กด <≡> → โหมดถ่ายรูป → สไมล์ชอท → <👉>
4. ทำการปรับแต่งที่จำเป็น
5. กดปุ่มยืนยันหรือกด (📷)
6. ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายรูป


โทรศัพท์ของคุณจะจดจำบุคคลในภาพแล้วตรวจจับรอยยิ้มเมื่อบุคคลดังกล่าวยิ้ม โทรศัพท์จะถ่ายรูปโดยอัตโนมัติ

การจับภาพแบบต่อเนื่อง




1. ในโหมดปกติ ให้กด  ค้างไว้เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
3. กด  → โหมดถ่ายรูป → ขอตต่อเนื่อง → 
4. ทำการปรับแต่งที่จำเป็น
5. กดปุ่มกล้องถ่ายรูปหรือกด  ค้างไว้เพื่อถ่ายรูปภาพที่ต่อเนื่อง

การจับภาพแบบพานอรามา

1. ในโหมดปกติ ให้กด  ค้างไว้เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
3. กด  → โหมดถ่ายรูป → พานอรามา → 
4. ทำการปรับแต่งที่จำเป็น

5. กดปุ่มยืนยันหรือกด  เพื่อถ่ายรูป
6. ค่อยๆ เลื่อนโทรศัพท์ไปยังทิศทางที่คุณต้องการ โทรศัพท์จะจับภาพถัดไปโดยอัตโนมัติ
7. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 6 เพื่อถ่ายรูปแบบพานอรามาให้สมบูรณ์

การจับภาพแบบแยกส่วน

1. ในโหมดปกติ ให้กด  ค้างไว้เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
3. กด  → โหมดถ่ายรูป → โมเสก
4. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาของเลย์เอาต์ของภาพแล้วกดปุ่มยืนยัน
5. ทำการปรับแต่งที่จำเป็น
6. กดปุ่มยืนยันหรือกด  เพื่อถ่ายรูปสำหรับแต่ละส่วน

การจับภาพถ่ายพร้อมกรอบตกแต่ง

1. ในโหมดปกติ ให้กด (📷) ค้างไว้เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
3. กด <≡> → โหมดถ่ายรูป → เฟรม
4. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาของเฟรมแล้วกดปุ่มยืนยัน
5. ทำการปรับแต่งที่จำเป็น
6. กดปุ่มยืนยันหรือกด (📷) เพื่อถ่ายรูปโดยมีเฟรม

การใช้ตัวเลือกของกล้องถ่ายรูป

ก่อนที่จะจับภาพถ่าย ให้กด <≡> เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้


ทางเลือก	ฟังก์ชัน
โหมดถ่ายรูป	เปลี่ยนโหมดการถ่ายรูป
ความละเอียด	เปลี่ยนตัวเลือกของความละเอียด
สมดุลสีขาว	ปรับสมดุลของสี

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
เอฟเฟกต์	ปรับใช้เอฟเฟกต์พิเศษ
โหมดกลางคืน	กำหนดว่าจะใช้โหมดชอทกลางคืน
เครื่องวัดแสง	เลือกชนิดของการวัดแสง


ก่อนที่จะจับภาพวิดีโอ ให้เลือก <≡> เพื่อเข้าถึงทางเลือกต่อไปนี้

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
โหมดการบันทึก	เปลี่ยนโหมดการบันทึก
ความละเอียด	แสดงความละเอียด
สมดุลสีขาว	ปรับสมดุลของสี
เอฟเฟกต์	ปรับใช้เอฟเฟกต์พิเศษ

การกำหนดค่ากล้องถ่ายรูปด้วยตัวเอง

ก่อนที่จะจับภาพถ่าย ให้กด <≡> →  เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าต่อไปนี้

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
คุณภาพรูปถ่าย	ปรับคุณภาพของภาพถ่าย
โหมดตัวอย่างภาพ	เปลี่ยนหน้าจอตัวอย่าง
แสดง	ตั้งค่ากล้องถ่ายรูปให้เปลี่ยนเป็นหน้าจอแสดงหลังจากจับภาพถ่าย
เสียงชัตเตอร์	เลือกเสียงเพื่อประกอบการกดชัตเตอร์
ที่เก็บ	เลือกตำแหน่งความจำสำหรับจัดเก็บภาพถ่าย
ข้อมูลทางลัด	ดูข้อมูลทางลัด

ก่อนที่จะจับภาพวิดีโอ ให้กด <≡> →  เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าต่อไปนี้

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
คุณภาพ	ปรับคุณภาพของวิดีโอคลิปของคุณ
โหมดตัวอย่างภาพ	เปลี่ยนหน้าจอตัวอย่าง
การบันทึกเสียง	เปิดหรือปิดเสียง
ที่เก็บ	เลือกตำแหน่งความจำสำหรับจัดเก็บวิดีโอคลิป
ข้อมูลทางลัด	ดูข้อมูลทางลัด

การใช้งานฟังก์ชันเพลงขั้นสูง

รู้จักการเตรียมไฟล์เพลง สร้างรายการเพลง และจัดเก็บสถานีวิทยุ

การคัดลอกไฟล์เพลงผ่านซัมซุง PC สตูดิโอ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ PC → ซัมซุง PC สตูดิโอ หรือ Mass storage → <บันทึก>
2. กด (🔍) เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ
3. หากต้องการใช้งานสายเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่อง PC ให้เชื่อมต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนโทรศัพท์ของคุณเข้ากับเครื่อง PC
4. เรียกการทำงานซัมซุง PC สตูดิโอ แล้วคัดลอกไฟล์จาก PC ไปยังโทรศัพท์
ศึกษาหัวข้อวิธีใช้ซัมซุง PC สตูดิโอ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

การคัดลอกไฟล์เพลงลงในการ์ดความจำ

1. ใส่การ์ดความจำ
2. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ PC → Mass storage → <บันทึก>
3. กด (🔍) เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ
4. หากต้องการใช้งานสายเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่อง PC ให้เชื่อมต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนโทรศัพท์ของคุณเข้ากับเครื่อง PC
5. เปิดโฟลเดอร์เพื่อดูไฟล์
6. คัดลอกไฟล์จากเครื่อง PC ลงการ์ดความจำ

การซิงโครไนซ์โทรศัพท์ของคุณกับ

Windows Media Player

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → ความเชื่อมต่อ PC → เครื่องเล่นมีเดีย → <บันทึก>
2. กด (🔍) เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ
3. การใส่สายเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่อง PC ให้ต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนโทรศัพท์กับเครื่อง PC ที่มี Windows Media Player ติดตั้งไว้

ในขณะที่เชื่อมต่อ หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นบนเครื่อง PC

4. เปิด Windows Media Player เพื่อซิงโครไนซ์ไฟล์เพลง
5. แกะไขหรือใส่ชื่อของโทรศัพท์ในหน้าต่างป๊อปอัพ (ถ้าจำเป็น)
6. เลือกและลากไฟล์เพลงที่คุณต้องการไปยังรายการซิงค์
7. เริ่มการซิงโครไนซ์

การสร้างรายการเพลง

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก เพลง → เครื่องเล่นเพลง → รายการเพลง
2. ให้เลือก สร้างรายการเพลง
3. ใส่ชื่อรายการเพลงใหม่แล้วกด <บันทึก>
4. เลือกรายการเพลงใหม่
5. ให้เลือก เพิ่มแทร็กส์
6. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการรวมไว้ แล้วกด <ตกลง>

การกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลงของคุณเอง

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก เพลง → เครื่องเล่นเพลง
2. กด <ทางเลือก> → การตั้งค่าเครื่องเล่น
3. ปรับแต่งการตั้งค่าเพื่อกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลงของคุณเอง:

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
การเล่นพื้นหลัง	กำหนดว่าจะเล่นเพลงในแบบพื้นหลังหรือไม่ เมื่อคุณปิดเครื่องเล่นเพลง
เอฟเฟ็กต์เสียง	เลือกเอฟเฟ็กต์เสียง
การแสดงผลภาพ	เลือกชนิดสกิน

4. กด <บันทึก>

การบันทึกเพลงจากวิทยุ FM

1. เสียบเสตเชื้ทที่ให้มาเข้ากับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันของโทรศัพท์
2. ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเคชัน → วิทยุ FM
3. กดปุ่มยืนยันเพื่อเปิดวิทยุ FM
4. เลือกสถานีวิทยุที่คุณต้องการ
5. ให้เลือก <ทางเลือก> → บันทึก เพื่อเริ่มบันทึก

6. เมื่อบันทึกเสร็จสิ้นแล้ว ให้เลือก หยุด ไฟล์เพลงจะถูกบันทึกไว้ใน คลิปสัทธิย (ในโหมดเมนู ให้เลือก ไฟล์ส่วนตัว → เสียง)



คุณสมบัติการบันทึกได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อการบันทึกเสียงเท่านั้น คุณภาพของการบันทึกจะต่ำกว่าสื่อดิจิทัลมาก

การจัดเก็บสถานีวิทยุโดยอัตโนมัติ

1. เสียบเสตเชื้ทที่ให้มาเข้ากับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันของโทรศัพท์
2. ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเคชัน → วิทยุ FM
3. กด <ทางเลือก> → ค้นหา
4. กด <ใช่> เพื่อยืนยัน (หากจำเป็น)
วิทยุจะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ

ตั้งค่ารายการสถานีวิทยุที่คุณชอบ

1. เสียบเสตเชื้ทที่ให้มาเข้ากับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันของโทรศัพท์

2. ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเคชัน → วิทยุ FM
3. กดปุ่มยืนยันเพื่อเปิดวิทยุ FM
4. เลือกสถานีวิทยุที่จะเพิ่มไปยังรายการที่ชอบ
5. กด <ทางเลือก> → เพิ่มไปยังรายการที่ชอบ

การค้นหาข้อมูลของเพลง

เรียนรู้วิธีการเข้าสู่บริการดาวน์โหลดเพลงออนไลน์ พร้อมทั้งรับข้อมูลเกี่ยวกับเพลงที่คุณฟัง ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก เพลง → ค้นหาเพลง
2. ให้เลือก ค้นหาเพลง เพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์
3. เมื่อลงทะเบียนโทรศัพท์สำเร็จแล้ว ให้กด <บันทึก>

เพื่อบันทึกส่วนของเพลงที่คุณต้องการค้นหา



ผู้ให้บริการบางรายอาจไม่รองรับบริการนี้ และอาจไม่มีข้อมูลเพลงอยู่ในฐานข้อมูลครบทุกเพลง



การใช้งานเครื่องมือ และแอปพลิเคชัน

รู้จักวิธีทำงานร่วมกับเครื่องมือสำหรับโทรศัพท์มือถือของคุณ
และแอปพลิเคชันเพิ่มเติม

การใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

รู้จักความสามารถของโทรศัพท์ของคุณในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
ไร้สายอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและใช้งานคุณสมบัติแฮนด์ฟรี

การเปิดคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเคชัน → บลูทูธ
2. กด <ทางเลือก> → การตั้งค่า
3. เลื่อนลงไปยัง ใช้งาน
4. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง เปิด
5. เมื่อต้องการให้อุปกรณ์อื่นสามารถค้นหาโทรศัพท์ของคุณได้
ให้เลื่อนลงไปยัง การเข้าถึงเครื่องส่วนตัว →
ทางเลือกการแสดง → <ตกลง>
หากคุณเลือก กำหนดเอง ให้กำหนดช่วงเวลาแสดงที่จะให้
อุปกรณ์อื่นเห็นโทรศัพท์ของคุณ
6. กด <ทางเลือก> → บันทึก

การค้นหาและจับคู่กับอุปกรณ์อื่นๆ ที่เปิดใช้งานบลูทูธแล้ว

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเคชัน → บลูทูธ → ค้นหาอุปกรณ์ใหม่
2. เลื่อนไปยังอุปกรณ์และกด <เลือก>
3. ใส่รหัส PIN สำหรับใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธหรือรหัส PIN บลูทูธของอุปกรณ์อื่น ถ้ามี แล้วกด <ตกลง> เมื่อเจ้าของอุปกรณ์อื่นๆ ใส่รหัสที่เหมือนกันหรือยอมรับการเชื่อมต่อ แสดงว่าการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์



คุณอาจไม่จำเป็นต้องใส่รหัส PIN ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของคุณ

การส่งข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. เลือกไฟล์หรือรายการจากแอปพลิเคชันใดแอปพลิเคชันหนึ่งในโทรศัพท์ที่คุณต้องการส่ง
2. กด <ทางเลือก> → ส่งผ่าน, ส่งนามบัตรผ่าน หรือ ส่ง URL ผ่าน → บลูทูธ (ในขณะส่งข้อมูลรายชื่อ ให้ระบุข้อมูลที่ต้องการส่ง)

การรับข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. ใส่รหัส PIN สำหรับใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธและกด <ตกลง> (หากจำเป็น)
2. กด <ใช่> เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการรับข้อมูลจากอุปกรณ์นี้ (หากจำเป็น)

การใช้โหมดรีโมท SIM

ในโหมด SIM ทางไกล คุณสามารถต่อสายหรือรับสายโดยใช้บลูทูธ แสนด์ฟรีคาร์ดิคที่เชื่อมต่อผ่าน SIM หรือ USIM การ์ดบนโทรศัพท์ของคุณเท่านั้น

เมื่อต้องการใช้งานโหมด SIM ทางไกล

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเคชัน → บลูทูธ
2. กด <ทางเลือก> → การตั้งค่า
3. เลื่อนลงไปยัง โหมดรีโมท SIM
4. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง เปิด แล้วกด <บันทึก>

เมื่อต้องการใช้โหมดรีโมท SIM ให้เริ่มการเชื่อมต่อบลูทูธจากบลูทูธแสนด์ฟรีคาร์ดิค

การเปิดใช้งานโมบายล์แทริกเกอร์

เมื่อมีบุคคลอื่นใส่ SIM หรือ USIM การ์ดใหม่เข้าไปในโทรศัพท์ของคุณ คุณสมบัติโมบายล์แทริกเกอร์จะส่งหมายเลขโทรศัพท์ให้กับผู้รับสองคนโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้คุณค้นหาและได้รับโทรศัพท์ของคุณคืน

เมื่อต้องการใช้งานโมบายล์แทริกเกอร์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → ระบบป้องกัน → โมบายล์แทริกเกอร์
2. ใส่รหัสผ่านของคุณแล้วกด <ยืนยัน>
3. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง เปิด
4. เลื่อนลงและกดปุ่มยืนยันเพื่อเปิดรายการผู้รับ
5. กด <ทางเลือก> → สมุดโทรศัพท์ เพื่อเปิดรายชื่อของคุณ
6. เลือกรายชื่อ → หมายเลขโทรศัพท์
7. กดปุ่มยืนยันเพื่อบันทึกผู้รับ

8. เลื่อนลงและใส่ชื่อผู้ส่ง
9. กดปุ่มยืนยัน → <ยอมรับ>

การโทรหลอก

คุณสามารถใช้การโทรเข้าปลอมได้เมื่อคุณต้องการเสียงออกจากการประชุมหรือการสนทนาที่อยากยุติ และคุณยังสามารถทำเหมือนกับว่าคุณกำลังสนทนาทางโทรศัพท์โดยการเล่นเสียงที่บันทึกไว้

การโทรหลอก

คุณต้องกำหนดปุ่มทางลัดเพื่อโทรหลอก ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าโทรศัพท์ → ทางลัด และกำหนดปุ่มทางลัดสำหรับ การโทรหลอก

เมื่อต้องการโทรหลอก

- ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มทางลัดค้างไว้
- เมื่อปุ่มถูกล็อก ให้กดปุ่มทางลัดสี่ครั้ง

การบันทึกเสียง

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าแอปพลิเคชัน → โทร → การโทรหลอก → เสียงการโทรหลอก
2. เลื่อนไปยัง เสียงการโทรหลอก และกด <ทางเลือก> → แก้ไข
3. กด <บันทึก> เพื่อเริ่มการบันทึก
4. อัดเสียงพูดผ่านไมโครโฟน
5. เมื่อคุณอัดเสียงพูดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งลง
6. กด <กำหนด> เพื่อใช้การบันทึกเป็นการตอบรับสำหรับการโทรหลอก
7. ให้เลือก เสียงการโทรหลอก และกดปุ่มยืนยัน

การเปลี่ยนเวลาเลื่อนก่อนการโทรหลอก

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าแอปพลิเคชัน → โทร → การโทรหลอก → การตั้งเวลาโทรหลอก
2. เลือกทางเลือกและกด <บันทึก>

การบันทึกและเล่นเสียงบันทึก

รู้จักการทำงานกับเครื่องบันทึกเสียงในโทรศัพท์ของคุณ

การบันทึกเสียงบันทึก

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเคชัน → เครื่องบันทึกเสียง
2. กดปุ่มยืนยันเพื่อเริ่มการบันทึก
3. อัดเสียงพูดลงสมุดบันทึกผ่านไมโครโฟน
4. เมื่อคุณอัดเสียงพูดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งลง

การเล่นสมุดบันทึกเสียง

1. จากหน้าจอเครื่องบันทึกเสียง ให้กด <ทางเลือก> → เสียงที่บันทึกส่วนตัว
2. เลือกไฟล์
3. ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มต่อไปนี

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
ยืนยัน	หยุดหรือเล่นต่อ
▲▼	ปรับระดับเสียง
เลื่อนตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none">• ซ้าย: ค้นหาย้อนกลับในไฟล์• ขวา: ค้นหาข้ามไปข้างหน้าในไฟล์• ลง: หยุดการเล่น

การแก้ไขรูปภาพ

รู้จักการแก้ไขรูปภาพและใช้เอฟเฟ็กต์ที่สนุกสนาน

การใช้เอฟเฟ็กต์กับรูปภาพ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเคชัน → แก้ไขรูปภาพ
2. กด <ทางเลือก> → รูปภาพใหม่ → เปิดไฟล์ หรือ ถ่ายรูป
3. เลือกรูปภาพหรือถ่ายรูปใหม่
4. กด <ทางเลือก> → เอฟเฟ็กต์ → ทางเลือกของเอฟเฟ็กต์ และกด <ปฏิบัติ>

5. เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้กด <ทางเลือก> → บันทึกเป็น
6. เลือกตำแหน่งความจำ (หากจำเป็น)
7. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่สำหรับรูปภาพแล้วกด <ทางเลือก> → บันทึก

การใช้เอฟเฟกต์ภาพเบลอกับพื้นที่ในรูปภาพ

1. เปิดรูปภาพที่จะแก้ไข ศึกษาขั้นตอนที่ 1-3 ของ “การใช้เอฟเฟกต์กับรูปภาพ”
2. กด <ทางเลือก> → เอฟเฟกต์บางส่วน → เบลอบางส่วน
3. เลื่อนรูปลีเลื่อนไปไว้บนพื้นที่ที่คุณต้องการใช้เอฟเฟกต์เบลแล้วกดปุ่มยืนยัน → <ปฏิบัติ>
เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดหรือรูปทรงของลีเลื่อน กด <ทางเลือก> → ปรับขนาด หรือ รูปร่าง
4. บันทึกรูปภาพที่แก้ไขด้วยชื่อไฟล์ใหม่ ศึกษาขั้นตอนที่ 5-7 ของ “การใช้เอฟเฟกต์กับรูปภาพ”

การปรับแต่งรูปภาพ

1. เปิดรูปภาพที่จะแก้ไข ศึกษาขั้นตอนที่ 1-3 ของ “การใช้เอฟเฟกต์กับรูปภาพ”
2. กด <ทางเลือก> → ปรับแต่ง → ทางเลือกของการปรับแต่ง (ความสว่าง ความเข้ม หรือสี)
3. ปรับแต่งรูปภาพตามต้องการ แล้วกด <ปฏิบัติ>
4. บันทึกรูปภาพที่แก้ไขด้วยชื่อไฟล์ใหม่ ศึกษาขั้นตอนที่ 5-7 ของ “การใช้เอฟเฟกต์กับรูปภาพ”

การเปลี่ยนรูปแบบรูปภาพ

1. เปิดรูปภาพที่จะแก้ไข ศึกษาขั้นตอนที่ 1-3 ของ “การใช้เอฟเฟกต์กับรูปภาพ”
2. กด <ทางเลือก> → เปลี่ยนรูปแบบ → ปรับขนาด หมุน หรือ กลับด้าน

3. ปรับขนาด, หมุน หรือกลับด้านรูปภาพตามที่ต้องการ แล้วกด <ปฏิบัติ>
4. บันทึกรูปภาพที่แก้ไขด้วยชื่อไฟล์ใหม่ ศึกษาขั้นตอนที่ 5-7 ของ “การใช้เอฟเฟ็กต์กับรูปภาพ”

การตัดรูปภาพ

1. เปิดรูปภาพที่จะแก้ไข ศึกษาขั้นตอนที่ 1-3 ของ “การใช้เอฟเฟ็กต์กับรูปภาพ”
2. กด <ทางเลือก> → ตัดบางส่วน
3. เลื่อนรูปสี่เหลี่ยมไปไว้บนพื้นที่ที่ต้องการตัด แล้วกดปุ่มยืนยัน → <ปฏิบัติ>
เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดหรือรูปทรงของสี่เหลี่ยม ให้กด <ทางเลือก> → ปรับขนาด หรือ รูปร่าง
4. บันทึกรูปภาพที่แก้ไขด้วยชื่อไฟล์ใหม่ ศึกษาขั้นตอนที่ 5-7 ของ “การใช้เอฟเฟ็กต์กับรูปภาพ”

การใส่คุณสมบัติให้กับภาพ

1. เปิดรูปภาพที่จะแก้ไข ศึกษาขั้นตอนที่ 1-3 ของ “การใช้เอฟเฟ็กต์กับรูปภาพ”
2. กด <ทางเลือก> → ใส่ → คุณสมบัติให้กับภาพ (เฟรม คลิปอาร์ต อีโมติคอน หรือตัวอักษร)
3. เลือกคุณสมบัติให้กับภาพ หรือใส่ตัวอักษรแล้วกดปุ่มยืนยัน
4. ย้าย ปรับขนาด หรือหมุนคุณสมบัติให้กับภาพ (หากจำเป็น)
5. กด <ปฏิบัติ> หรือกด <ทางเลือก> → ปฏิบัติ
6. บันทึกรูปภาพที่แก้ไขด้วยชื่อไฟล์ใหม่ ศึกษาขั้นตอนที่ 5-7 ของ “การใช้เอฟเฟ็กต์กับรูปภาพ”

การพิมพ์รูปภาพ

รู้จักการพิมพ์รูปภาพด้วยการเชื่อมต่อ USB หรือคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

เมื่อต้องการพิมพ์รูปภาพโดยใช้การเชื่อมต่อ USB

1. เชื่อมต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนโทรศัพท์ของคุณกับเครื่องพิมพ์ที่ทำงานร่วมกันได้
2. เปิดรูปภาพ ► หน้า 33
3. กด <ทางเลือก> → พิมพ์ผ่าน → USB
4. กำหนดทางเลือกการพิมพ์แล้วพิมพ์รูปภาพ

เมื่อต้องการพิมพ์รูปภาพโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. เปิดรูปภาพ ► หน้า 33
2. กด <ทางเลือก> → พิมพ์ผ่าน → บลูทูธ

3. เลือกเครื่องพิมพ์ที่เปิดใช้งานบลูทูธแล้ว และจับคู่กับเครื่องพิมพ์
► หน้า 53
4. กำหนดทางเลือกการพิมพ์แล้วพิมพ์รูปภาพ

การอัปโหลดรูปถ่ายและวิดีโอไปยังเว็บ

รู้จักการเผยแพร่รูปและวิดีโอไว้ในเว็บไซต์แบ่งปันรูปถ่ายและบล็อก



คอมมิวนิตี้อาจไม่มีให้ใช้งาน ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การกำหนดรายการปลายทางที่คุณชอบ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก คอมมิวนิตี
2. กด <ใช่> เพื่อกำหนดรายการปลายทางที่คุณชอบ (หากจำเป็น)
3. กด <ยอมรับ> เพื่อยืนยันว่าคุณตกลงตามการปฏิเสธการรับผิดชอบ



ครั้งแรกที่คุณเข้าใช้ คอมมิวนิตี คุณจะได้รับแจ้งให้ยืนยัน

- เลือกปลายทางที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วกด <บันทึก>
ถ้าคุณเลือก <ทางเลือก> → อัปเดตรายการ จะมีการเพิ่ม
เว็บไซต์ปลายทางไว้ในรายการโดยอัตโนมัติ

การอัปโหลดไฟล์

หากต้องการอัปโหลดรูปภาพและวิดีโอ คุณต้องมีแอคเคาท์ของ
เว็บไซต์และบล็อกที่แบ่งปันรูปถ่าย

- ในโหมดเมนู ให้เลือก คอมมิวนิตี้
- เลือกเป้าหมายที่คุณต้องการอัปโหลดไฟล์ไป
- กด <ทางเลือก> → อัปโหลดไปยัง
- กด <ทางเลือก> → เพิ่มรายการ → มีเดียไฟล์
- ใส่รายละเอียด และ <ทางเลือก> → อัปโหลด
- ใส่ ID ผู้ใช้ และรหัสผ่านของปลายทาง (หากจำเป็น)
นอกจากนี้ คุณยังสามารถอัปโหลดมีเดียไฟล์จาก กล้องถ่ายรูป
หรือ ไฟล์ส่วนตัว ด้วยการกด <📷> หรือ <ทางเลือก> →
อัปโหลดไปยังเว็บ



การกำหนดการตั้งค่าคอมมิวนิตี้

- ในโหมดเมนู ให้เลือก คอมมิวนิตี้
- กด <ทางเลือก> → การตั้งค่า
- ปรับแต่งการตั้งค่าต่อไปนี้:

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
อัปโหลดรายละเอียด	ดูรายละเอียดการอัปโหลดครั้งล่าสุดของคุณ
รายการที่เตรียมไว้	การแก้ไขเป้าหมายที่คุณชอบ
เปลี่ยนขนาดรูปภาพ	เปลี่ยนขนาดรูปภาพที่จะอัปโหลด
อัปโหลดการจอง	ตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณให้อัปโหลดไฟล์ไปยังปลายทางในเวลาที่กำหนด
การจัดการแอคเคาท์	ล็อกอินไปยังเว็บไซต์หรือบล็อกหรือล็อกเอาท์
รายการคอมมิวนิตี้	การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเชื่อมต่อ
การไม่ยอมรับ	ดูข้อมูลข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

การเล่นเกมส์จาวาและการใช้จาวาแอปพลิเคชัน

รู้จักการเล่นเกมส์จาวาและการใช้จาวาแอปพลิเคชันของเทคโนโลยีจาวาที่ได้รับรางวัล




การดาวน์โหลดเกมส์จาวาและแอปพลิเคชันจาวาอาจไม่ได้รับการสนับสนุน ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์

การดาวน์โหลดเกมส์และแอปพลิเคชัน

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเคชัน → เกมส์และอื่นๆ → เกมส์เพิ่มเติม
โทรศัพท์ของคุณจะเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ที่ผู้ให้บริการของคุณกำหนดไว้ล่วงหน้า
2. ค้นหาเกมส์หรือแอปพลิเคชัน แล้วดาวน์โหลดไว้ในโทรศัพท์

การเล่นเกมส์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเคชัน → เกมส์และอื่นๆ
2. เลือกเกมส์จากรายการแล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

 เกมส์ที่มีอยู่อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ การควบคุมและทางเลือกของเกมส์อาจแตกต่างกันไป

การเริ่มแอปพลิเคชัน

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเคชัน → เกมส์และอื่นๆ → แอปพลิเคชัน
2. กด <ทางเลือก> เพื่อเข้าสู่รายการของทางเลือกและการตั้งค่าต่างๆ สำหรับแอปพลิเคชันของคุณ

การซิงโครไนซ์ข้อมูล

รู้จักการการซิงโครไนซ์รายชื่อ ปฏิทิน สิ่งที่ต้องทำ และสมุดบันทึกกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่คุณระบุ

การสร้างรูปแบบการซิงโครไนซ์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเคชัน → ซิงโครไนซ์
2. กด <เพิ่ม> และกำหนดพารามิเตอร์รูปแบบ
3. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กด <บันทึก>

การเริ่มการซิงโครไนซ์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเคชัน → ซิงโครไนซ์
2. เลือกรูปแบบการซิงโครไนซ์
3. กด <ดำเนินการ> เพื่อเริ่มการซิงโครไนซ์กับเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่คุณระบุ

การใช้ RSS รีตเดอร์

รู้จักกับการใช้ RSS รีตเดอร์เพื่อรับข่าวสารและข้อมูลล่าสุดจากเว็บโปรดของคุณ

การเพิ่มที่อยู่ของบริการข้อมูล RSS

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเคชัน → RSS รีตเดอร์
2. กด <ทางเลือก> → เพิ่ม
3. ใส่ที่อยู่ของบริการข้อมูล RSS แล้วกด <ตกลง>
4. เมื่อต้องการเพิ่มบริการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2-3 ข้างต้น

การอ่านบริการข้อมูล RSS

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเคชัน → RSS รีตเดอร์
2. กด <ทางเลือก> → อัปเดต → ที่เลือก, เลือกจำนวน หรือทั้งหมด

3. กด <ใช่> เพื่อรับบริการข้อมูลที่อัปเดต



คุณสมบัติอัปเดตอัตโนมัติจะกำหนดให้โทรศัพท์อัปเดตบริการข้อมูล RSS โดยอัตโนมัติในช่วงเวลาที่ระบุไว้ คุณสามารถเปิดใช้งานคุณสมบัติการอัปเดตอัตโนมัติโดยการเลือก RSS รีตเดอร์ → <ทางเลือก> → การตั้งค่า → รายการที่เตรียมไว้ → อัปเดตอัตโนมัติ

การดาวน์โหลดมีเดีย

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเคชัน → RSS รีตเดอร์
2. เลื่อนไปยังบริการข้อมูล และกด <ทางเลือก> → เปิด
3. เลื่อนไปยังการโพสต์ที่มีมีเดีย
4. กด <ทางเลือก> → มีเดีย → ดาวน์โหลด



เมื่อต้องการดาวน์โหลดมีเดียในภายหลัง ให้เลือกเพิ่มในรายการความต้องการ

การตั้งค่าและแสดงเวลาโลก

รู้จักการดูเวลาในภูมิภาคอื่นและตั้งเวลาโลกให้ปรากฏบนหน้าจอ

การตั้งค่าเวลาโลก

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ออร์กาไนเซอร์ → เวลาโลก
2. กด <ทางเลือก> → เพิ่ม
3. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกโซน
4. เมื่อต้องการตั้งค่าการชดเชยเวลากลางวัน ให้เลื่อนลงแล้วกดปุ่มยืนยัน
5. กด <บันทึก> เพื่อตั้งเวลาโลก
เวลาโลกจะถูกตั้งเป็นนาฬิกาที่สอง
6. เมื่อต้องการเพิ่มเวลาโลกอื่นๆ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2-5 ข้างต้น

การเพิ่มเวลาโลกบนหน้าจอของคุณ

ในโหมดการแสดงผลนาฬิกาสองแบบ คุณสามารถแสดงนาฬิกาที่มี
ไทม์โซนแตกต่างกันสองแบบบนหน้าจอของคุณได้

หลังจากที่คุณตั้งค่าเวลาโลกแล้ว

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ออร์กาไนเซอร์ → เวลาโลก
2. เลื่อนไปที่เวลาโลกที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วกด <ทางเลือก> →
ตั้งเป็นนาฬิกาที่สอง
3. กด <กลับ> สองครั้ง
4. ให้เลือก การตั้งค่า → หน้าจอและแสง → หน้าจอหลัก
5. เลื่อนลงไปที่ แสดงนาฬิกา
6. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง คู่
7. เลื่อนลง แล้วเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกรูปแบบ
นาฬิกาแบบคู่
8. กดปุ่มยืนยัน

การตั้งค่าและใช้การเตือน

รู้จักการตั้งค่าและควบคุมการเตือนสำหรับเหตุการณ์สำคัญ

การตั้งค่าการเตือนใหม่

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การเตือน
2. เลือกตำแหน่งการเตือนที่ว่าง
3. กำหนดรายละเอียดของการเตือน

คุณสามารถกำหนดให้เสียงเตือนเป็นเสียงจากวิทยุ FM
หรือเสียงปกติได้

4. กด <ทางเลือก> → บันทึก



คุณสมบัติเปิดอัตโนมัติจะกำหนดให้โทรศัพท์เปิดเครื่อง
โดยอัตโนมัติ และส่งเสียงเตือนตามเวลาที่ระบุหาก
โทรศัพท์ปิดอยู่

การหยุดการเตือน

เมื่อเสียงเตือนดังขึ้น

- กด <ตกลง> หรือปุ่มยืนยันเพื่อหยุดการเตือนโดยไม่ให้มีการข้าม
- กด <ตกลง> หรือปุ่มยืนยันเพื่อหยุดการเตือนแบบใช้การข้าม หรือกด <ข้าม> เพื่อปิดเสียงเตือนสำหรับช่วงที่ข้าม

การยกเลิกการเตือน

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การเตือน
2. เลือกการเตือนที่คุณต้องการยกเลิก
3. เลื่อนลง (หากจำเป็น)
4. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปที่ ปิด และกดปุ่มยืนยัน

การใช้เครื่องคิดเลข

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ออร์กาไนเซอร์ → เครื่องคิดเลข
2. ใช้ปุ่มที่สัมพันธ์กับหน้าจอเครื่องคิดเลข เพื่อดำเนินการคำนวณขั้นพื้นฐาน

การเปลี่ยนสกุลเงินหรือหน่วยวัด

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ออร์กาไนเซอร์ → การเปลี่ยนหน่วย → ชนิดการเปลี่ยนหน่วย
2. ใส่สกุลเงินหรือหน่วยวัดและหน่วยลงในฟิลด์ที่เหมาะสม

การกำหนดการตั้งเวลานับถอยหลัง

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเคชัน → การตั้งเวลา
2. กด <กำหนด>
3. เลือกช่วงเวลาที่จะนับถอยหลังแล้วกด <ตกลง>
4. กดปุ่มยืนยันเพื่อเริ่มหรือพักการนับถอยหลัง
5. เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ ให้กด <ตกลง> เพื่อหยุดเสียงเตือน

การใช้การจับเวลา

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเคชัน → การจับเวลา
2. กดปุ่มยืนยันเพื่อเริ่มต้นและบันทึกเวลาที่ใช้
3. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กด <หยุด>
4. กด <ตั้งค่าใหม่> เพื่อลบเวลาที่ได้บันทึกไว้

การสร้างสิ่งที่ต้องทำใหม่

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ออร์กาไนเซอร์ → สิ่งที่ต้องทำ
2. กด <ทางเลือก> → สร้างใหม่
3. ใส่รายละเอียดของสิ่งที่ต้องทำ
4. กด <ทางเลือก> → บันทึก

การสร้างสมุดบันทึกข้อความ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ออร์กาไนเซอร์ → สมุดบันทึก
2. กด <ทางเลือก> → สร้างใหม่
3. ใส่ข้อความบันทึกของคุณแล้วกดปุ่มยืนยัน

การจัดการปฏิทินของคุณ

รู้จักการเปลี่ยนการแสดงผลปฏิทินและสร้างเหตุการณ์

การเปลี่ยนการแสดงผลปฏิทิน

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ออร์กาไนเซอร์ → ปฏิทิน
2. กด <ทางเลือก> → แสดงตาม → วัน หรือ สัปดาห์

การสร้างเหตุการณ์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ออร์กาไนเซอร์ → ปฏิทิน
2. กด <ทางเลือก> → สร้างใหม่ → ชนิดของเหตุการณ์
3. ใส่รายละเอียดของเหตุการณ์ตามที่ต้องการ
4. กด <ทางเลือก> → บันทึก

การดูเหตุการณ์

หากต้องการดูเหตุการณ์ในวันใดโดยเฉพาะ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ออร์กาไนเซอร์ → ปฏิทิน
2. เลือกวันในปฏิทิน
3. เลือกเหตุการณ์เพื่อดูรายละเอียด

หากต้องการดูเหตุการณ์ตามชนิดของเหตุการณ์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ออร์กาไนเซอร์ → ปฏิทิน
2. กด <ทางเลือก> → รายการเหตุการณ์ → ชนิดของเหตุการณ์
3. เลือกเหตุการณ์เพื่อดูรายละเอียด

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

หากคุณมีปัญหาในการใช้งานโทรศัพท์มือถือ โปรดลองดำเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นต่อไปนี้ก่อนติดต่อไปยังผู้ให้บริการ

เมื่อเปิดเครื่องหรือขณะที่ใช้โทรศัพท์ คุณจะได้รับแจ้งให้ใส่รหัสใดรหัสหนึ่งต่อไปนี้:

รหัส	ลองแก้ไขปัญหานี้
รหัสผ่าน	หลังจากเปิดใช้งานการล็อกโทรศัพท์แล้ว คุณจะต้องใส่รหัสผ่านที่กำหนดไว้ด้วย
PIN	ในการใช้โทรศัพท์ครั้งแรก หรือเมื่อตั้งค่าไว้ว่า จะต้องใส่รหัส PIN ก่อน คุณจะต้องใส่รหัส PIN ที่ให้มากับ SIM การ์ด คุณสามารถปิด ใช้งานคุณสมบัติการทำงานนี้ได้โดยใช้เมนู ล็อก PIN

รหัส	ลองแก้ไขปัญหานี้
PUK	SIM การ์ดของคุณถูกระงับการใช้งาน ซึ่งตามปกติแล้วเป็นผลมาจากการที่คุณใส่รหัส PIN ผิดติดต่อกันหลายครั้ง คุณจะต้องใส่รหัส PUK ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ
PIN2	เมื่อคุณเข้าสู่เมนูที่ต้องใช้รหัส PIN2 คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่มีให้จาก SIM การ์ด หากต้องการทราบรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้ บริการของคุณ

โทรศัพท์เตือนคุณในการใส่ SIM การ์ด

ทำให้แน่ใจว่า SIM การ์ดได้ติดตั้งอย่างถูกต้องแล้ว

โทรศัพท์ของคุณแสดงข้อความ "ใช้บริการไม่ได้" หรือ "เครือข่ายผิดพลาด"

- เมื่อคุณเข้าไปในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี โทรศัพท์ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองใหม่อีกครั้ง
- คุณไม่สามารถเข้าใช้ทางเลือกบางตัวได้หากยังไม่ได้สมัครรับบริการนั้นๆ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

คุณใส่หมายเลขโทรศัพท์แล้ว แต่โทรศัพท์ไม่ต่อสายให้

- ตรวจสอบอีกครั้งว่าคุณได้กดปุ่มโทรออกแล้ว (☎)
- ตรวจสอบด้วยว่าคุณเข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้องหรือไม่
- อีกสิ่งที่ต้องตรวจสอบคือคุณได้ตั้งค่าระงับการโทรสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นั้นไว้หรือไม่

ผู้อื่นไม่สามารถต่อสายถึงคุณได้

- ตรวจสอบว่าคุณเปิดเครื่องแล้วหรือยัง
- ตรวจสอบด้วยว่าคุณเข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้องหรือไม่
- อีกสิ่งที่ต้องตรวจสอบคือคุณได้ตั้งค่าระงับการโทรสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นั้นไว้หรือไม่

ปลายสายไม่ได้ยินเสียงพูดของคุณ

- ตรวจสอบว่านิ้วของคุณไปบังบริเวณที่เป็นไมโครโฟนในตัวเครื่องโทรศัพท์หรือไม่
- ตรวจสอบว่าไมโครโฟนอยู่ใกล้ปากของคุณพอหรือไม่
- หากคุณใช้แฮนด์เซต ตรวจสอบด้วยว่าอุปกรณ์นั้นต่อเข้ากับโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วหรือไม่

โทรศัพท์ส่งเสียงบีบและไอคอนแบตเตอรี่กระพริบ

กำลังไฟแบตเตอรี่อ่อน ขาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่เพื่อให้สามารถใช้โทรศัพท์ต่อไปได้

คุณภาพเสียงในขณะที่ใช้สายไม่ดี

- ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้บังสายอากาศที่ติดตั้งอยู่ในโทรศัพท์
- เมื่อคุณเข้าไปในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี โทรศัพท์ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองใหม่อีกครั้ง

คุณเลือกรายชื่อที่ต้องการต่อสายแล้ว แต่โทรศัพท์ไม่ต่อสายให้

- ตรวจสอบว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเก็บอยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อเป็นหมายเลขที่ถูกต้อง
- ใส่หมายเลขดังกล่าวอีกครั้ง และบันทึกหมายเลขดังกล่าวตามความเหมาะสม

แบตเตอรี่ชาร์จกำลังไฟได้ไม่ดีหรือบางครั้งโทรศัพท์ดับไปเอง

- ขั้วแบตเตอรี่อาจสกปรก เช็ดโลหะสีทองด้วยผ้าที่นุ่มและสะอาด แล้วลองชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง
- หากแบตเตอรี่ยังคงชาร์จกำลังไฟได้ไม่เต็มที่ ให้ทิ้งแบตเตอรี่เก่าด้วยวิธีที่เหมาะสม และนำแบตเตอรี่ใหม่มาเปลี่ยนแทน

ไม่ควรจับโทรศัพท์ของคุณขณะกำลังร้อนอยู่

เมื่อคุณใช้แอปพลิเคชันที่ต้องใช้กำลังไฟมากขึ้น
อาจทำให้เครื่องร้อนได้

ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือ
ประสิทธิภาพของโทรศัพท์แต่อย่างใด

